

*SPACER

LIETOTĀJA INSTRUKCIJA

LV Instrukcija

1. Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi.....	3
2. Svarīga piezīme.....	8
3. Iepazīšanās ar mobilo tālruni.....	10
4. Sākuma ekrāns.....	16
5. Google konta iestatīšana.....	21
6. Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm	22
7. Zvani.....	25
8. Kontakti.....	27
9. Ziņapmaiņa.....	28
10. E-pasts	29
11. Multivide.....	30
12. Utilītas.....	33
13. Tīmeklis	35
14. Iestatījumi	37
15. Par šo lietotāja rokasgrāmatu.....	40

1. Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Lūdzu, izlasiet šos vienkāršos norādījumus. Norādījumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Radiofrekvences enerģijas ietekme

Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). Šis mobilā tālruņa modelis SPACER ir konstruēts saskaņā ar visām spēkā esošajām drošības prasībām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Šo prasību pamatā ir zinātniski izstrādātas vadlīnijas, kurās ietverta drošības rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no to vecuma un veselības stāvokļa.

- Radioviļņu iedarbības vadlīnijās tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR (Specific Absorption Rate). SAR pārbaudes ir veiktas, izmantojot standartizētas metodes un tālrunim raidot ar vislielāko apstiprināto jaudu visās izmantojamās frekvenču joslās.
- Lai gan dažādiem Just5 tālruņu modeļiem SAR līmeņi atšķiras, tie visi ir konstruēti atbilstoši vadlīnijām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.
- SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection — ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg uz 10 gramiem ķermeņa audu.
- Šim tālruņa modelim augstākā testētā SAR vērtība lietošanai pie auss ir 0,635 W/kg (10 g) un pie ķermeņa — 0,60 W/kg (10 g).
- Šī ierīce atbilst vadlīnijām par radiofrekvenču iedarbību, to lietojot normālā stāvoklī pie auss vai turot vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lietojot tālruņa somiņu, jostas futlāri vai turētāju, tie nedrīkst saturēt metālu un izstrādājumam jāatrodas vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, ierīcē nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Dažkārt datu failu vai ziņu nosūtīšana var aizkavēties, līdz šāds savienojums ir pieejams. Nodrošiniet, lai iepriekš minētie norādījumi par atstatuma attālumu tiek ievēroti, kamēr tiek pabeigta datu pārraide. Izstrādājuma apkope un remonts.

Izstrādājuma apkope un remonts

Brīdinājums: lietojiet tikai tos akumulatorus, lādētājus un piederumus, kas apstiprināti izmantošanai kopā ar šo tālruņa modeli. Citu veidu piederumu lietošana var anulēt jebkādu tālruņa apstiprinājumu vai garantiju, un var būt bīstama.

- Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jāremontē, nogādājiet to pie kvalificēta apkopes speciālista.
- Garantijas remontā pēc Just5 ieskatiem var tikt iekļautas rezerves daļas vai shēmu plates, kas ir jaunas vai mainītas, nodrošinot, ka to funkcionalitāte ir tāda pati kā nomainītajām daļām.
- Neturiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru, tuvumā.
- Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītīm.
- Nemetiet ierīci zemē.
- Nepakļaujiet ierīci mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
- Izslēdziet tālrūni visās vietās, kur to pieprasa īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet tālrūni slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgu medicīnas iekārtu darbību.
- Neturiet tālrūni mitrās rokās, kad tas tiek uzlādēts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai radīt nopietnus tālruņa bojājumus.
- Nelādējiet tālrūni viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrūnis var sakarst un izraisīt ugunsbīstamību.
- Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drānu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).
- Nelādējiet tālrūni, ja tas ir novietots uz mīksta mēbelējuma.
- Tālrūnis ir jālādē labi vēdinātā vietā.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.
- Neturiet tālrūni līdās kredītkartēm vai transporta kartēm; šādi var sabojāt magnētisko joslu informāciju.
- Nepieskarieties ekrānam ar asu priekšmetu, jo šādi var sabojāt tālrūni.
- Nepakļaujiet tālrūni šķidrums vai mitruma iedarbībai.
- Uzmanīgi lietojiet piederumus, piemēram, austiņas. Bez vajadzības neaizskariet antenu.
- Nelietojiet, nepieskarieties un nemēģiniet noņemt vai salabot iekļautu vai bojātu stiklu. Garantija neattiecas uz stikla displeja bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.
- Tālrūnis ir elektroniska ierīce, kas parastas darbības laikā rada siltumu. Ja lietojot ierīci, tai ir ilgstošs, tiešs kontakts ar ādu un netiek nodrošināta pietiekama ventilācija, tas var radīt diskomfortu. Tādēļ tālruņa lietošanas laikā vai tūlīt pēc tam rīkojieties ar tālrūni uzmanīgi.
- Ja tālrūnis samirkst, nekavējoties atvienojiet tā bateriju., lai pilnībā izžāvētu. Nemēģiniet paātrināt žāvēšanas procesu, izmantojot ārēju siltuma avotu, piemēram, krāsni, mikroviļņu krāsni vai matu žāvētāju.
- Šķidrums Jūsu samirkušajā tālrūnī maina tālrūnī esošās produkta indikatora uzlīmes krāsu. Saskarē ar šķidrums radušos ierīces bojājumus garantija nesedz.

Efektīva tālruņa darbība

Elektroniskās ierīces

Visiem mobilajiem tālruņiem var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

- Bez atļaujas nelietojiet mobilo tālruni medicīnas iekārtu tuvumā. Nenovietojiet tālruni virs elektrokardiostimulatora, piemēram, krūšu kabatā.
- Mobilie tālruņi var izraisīt dažu dzirdes aparātu darbības traucējumus.
- Ierīce var radīt nelielus traucējumus televizora, radio, datora un citu ierīču darbībai.

Drošība uz ceļa

Iepazīstieties ar likumiem un noteikumiem par mobilo tālruņu lietošanu reģionos, kur vadāt automašīnu.

- Braukšanas laikā neturiet tālruni rokā.
- Visu uzmanību pievērsiet automašīnas vadīšanai.
- Pirms zvanīšanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet ceļa malā un apstājieties stāvvietā, ja to pieprasa braukšanas noteikumi.
- Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereo aparatūru vai drošības iekārtas.
- Ja Jūsu transportlīdzeklī ir drošības gaisa spilveni, nenesedziet tos ar uzstādītu vai pārnēsājamu bezvadu aparatūru. Nepareiza tās darbība var izraisīt drošības gaisa spilvenu kļūmi vai radīt nopietnu traumu.
- Ja uz ielas klausāties mūziku, lūdzu, nodrošiniet, lai tā būtu mērenā skaļumā, kas ļautu izprast apkārt notiekošo. Šis norādījums ir īpaši svarīgs, ja atrodaties tuvu ceļiem.

Izvairīšanās no dzirdes bojājumiem

Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neizmantojiet augstu skaļuma līmeni ilgstošu laika periodu. Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes traucējumi. Tādēļ neiesakām tālruni ieslēgt un izslēgt auss tuvumā. Turklāt ir ieteicams iestatīt mūzikas un zvana skaļumu mērenā līmenī.

- Ja, izmantojot austiņas, nedzirdat, ko runā blakus esošas personas, vai blakus sēdoša persona dzird to, ko Jūs klausāties, samaziniet skaļuma līmeni.

Piezīme: pārmērīgi augsts skaļuma līmenis austiņās var izraisīt dzirdes zaudējumu.

Stikla sastāvdaļas

Dažas mobilās ierīces detaļas ir izgatavotas no stikla. Stikls var saplīst, ja mobilā ierīce tiek nomesta zemē uz cietas virsmas vai saņem triecienu. Ja stikls saplīst, nepieskarieties tam un nemēģiniet to noņemt. Neizmantojiet mobilo ierīci, līdz sertificēts apkopes speciālists to nenomaina.

Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet tālrūni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus, kā arī visus likumus un noteikumus.

Sprādzienbīstama vide

- Nelietojiet tālrūni degvielas uzpildes stacijā.
- Nelietojiet tālrūni degvielas vai ķīmikāliju tuvumā.
- Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrums vai sprāgstvielas transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas mobilais tālrūnis vai tā piederumi.

Lidmašīnā

Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet mobilo tālrūni.
- Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

Bērni

Turiet tālrūni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Tālrūnī ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.

Ārkārtas zvani

Ārkārtas zvani var nebūt pieejami visos mobilajos tīkos. Tādēļ, ja jāveic ārkārtas zvani, nekad nepaļaujieties vienīgi uz savu mobilo tālrūni. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

Informācija par akumulatoru un tā apkopi

- Akumulators pirms tā atkārtotas uzlādēšanas nav pilnībā jāizlādē. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora veiktspēju.
- Lietojiet tikai Jus5 akumulatorus un lādētājus. Just5 lādētāji ir konstruēti tā, lai maksimāli paildzinātu akumulatora lietošanas laiku.
- Neizjauciet akumulatoru un neizraisiet tā īssavienojumu.
- Uzturiet baterijas metāla kontaktus tīrus.
- Nomainiet akumulatoru, kad tā veiktspēja vairs nav apmierinoša. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu pirms tā nomaigāšanas.
- Ja akumulators nav lietots ilgāku laiku, atkārtoti uzlādējiet to, lai paildzinātu tā darbības laiku.
- Nepaļaujiet akumulatora lādētāju tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veiktspēju.
- Ja akumulatoru nomaināt pret nepareiza tipa akumulatoru, tas var uzsprāgt.
- Atbrīvojieties no nolietotiem akumulatoriem saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem. Ja

iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet tos kopā ar sadzīves atkritumiem.

- Ja nepieciešams nomainīt akumulatoru, nogādājiet tālruni tuvākajā autorizētajā Just5 apkopes centrā vai pie izplatītāja, lai saņemtu palīdzību.
- Pēc tālruņa uzlādēšanas vienmēr atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, lai ietaupītu nevajadzīgu lādētāja enerģijas patēriņu.
- Faktiskais akumulatora darbības ilgums ir atkarīgs no tīkla konfigurācijas, izstrādājuma iestatījumiem, lietošanas veida, akumulatora un vides apstākļiem.
- Nodrošiniet, lai akumulators nenonāktu saskarē ar asiem priekšmetiem, piemēram, dzīvnieku zobiem vai nagiem. Tas var izraisīt aizdegšanos.

Atbrīvošanās no nolietotas ierīces



1. Ja izstrādājumam ir pievienots šis pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols, uz šo izstrādājumu attiecas Eiropas direktīvas 2002/96/EC noteikumi.
2. Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
3. Pareiza nolietotu ierīču likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
4. Lai iegūtu plašāku informāciju par nolietotu ierīču likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

Atbrīvošanās no nolietotajiem akumulatoriem



1. Ja izstrādājumam ir pievienots šis pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols, uz šo izstrādājumu attiecas Eiropas direktīvas 2006/66/EC noteikumi.
2. Šis simbols var tikt lietots kopā ar dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai svina (Pb) ķīmiskajiem simboliem, ja akumulators satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba, 0,002% kadmija vai 0,004% svina.
3. Visi akumulatori ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
4. Pareiza nolietoto akumulatoru likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī dzīvnieku un cilvēku veselību.
5. Lai iegūtu papildinformāciju par nolietoto akumulatoru likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

2. Svarīga piezīme

Pirms sākat lietot tālruni, lūdzu, izlasiet šo informāciju!


Pirms nogādājat tālruni remonta darbnīcā vai sazināties ar klientu apkalpošanas centra darbiniekiem, lūdzu, pārliecinieties, vai tālruņa problēmas nav aprakstītas šajā sadaļā.

Tālruņa atmiņa

Kad Jūsu tālruņa atmiņā ir mazāk par 10% telpas, tālrunis nevar saņemt jaunas ziņas.

Pārbaudiet sava tālruņa atmiņa un izdzēsiet dažus datus, tādus kā programmas un ziņas, lai būtu pieejams lielāks atmiņas apjoms.

Lai atinstalētu programmas:

1. Pieskarieties pie  > Iestatījumi > IERĪCE > Lietotnes.
2. Kad tiek parādītas visas programmas, ritiniet un izvēlieties programmu, kas jāatinstalē.
3. Pieskarieties pie Atinstalēt.

Akumulatora lietošanas laika optimizēšana

Paildziniet akumulatora kalpošanas ilgumu, izslēdzot funkcijas, kurām nav pastāvīgi jādarbojas fonā. Varat pārraudzīt, kā programmas un sistēmas resursi patērē akumulatora enerģiju.

Lai paildzinātu akumulatora kalpošanas laiku:

- Izslēdziet radiosakarus, kurus nelietojat. Ja neizmantojat mobilos datus, Wi-Fi, Bluetooth vai GPS, izslēdziet tos.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu un iestatiet īsāku ekrāna taimautu.
- Izslēdziet Gmail™, kalendāra, kontaktu un citu programmu automātisko sinhronizēšanu.
- Dažas lejupielādētās programmas var samazināt akumulatora enerģiju.

Pirms atklātā pirmkoda programmas un operētājsistēmas instalēšanas


***Brīdinājums:** ja instalējat un lietojat operētājsistēmu, ko nav nodrošinājis ražotājs, tas var izraisīt nepareizu tālruņa darbību. Turklāt tiks anulēta tālruņa garantija.*



***Brīdinājums:** lai aizsargātu tālruni un personiskos datus, lejupielādējiet programmas tikai no uzticamiem avotiem, piemēram, no pakalpojuma Google Play. Ja programmas tālrunī netiek instalētas pareizi, tālrunis var nedarboties kā paredzēts vai var rasties nopietna kļūda. Šādas programmas, kā arī visi ar šīm programmām saistītie dati un iestatījumi tālrunī ir jāatinstalē.*

Programmu atvēršana un pārslēgšana

Vairāk uzdevumu funkcija sistēmā Android ir ērta tādēļ, ka vienlaicīgi var darboties vairākas programmas. Nav nepieciešams aizvērt programmu, lai atvērtu citu. Lietojiet vairākas atvērtas programmas un pārslēdzieties starp tām. Android pārvalda katru programmu, ja nepieciešams, aptur un aktivizē tās, lai nodrošinātu, ka gaidīšanas režīmā esošās programmas nevajadzīgi nepatērē resursus.

Lai apturētu palaistās programmas:

1. Pieskarieties pie  > Iestatījumi > IERĪCE > Lietotnes > cilne DARBOJAS.
2. Ritiniet līdz vajadzīgajai programmai, pieskarieties tai un pēc tam pieskarieties pie Apturēt, lai pārtrauktu tās lietošanu.

***Piezīme:** lai izpildītu vairākus uzdevumus programmas izmantošanas laikā, nospiediet un turiet sākuma  taustiņu un pārvietojieties uz citu programmu. Tas neizslēdz iepriekšējās programmas darbošanās ierīces fonā. Pārliecinieties, ka pēc programmas lietošanas tiek nospiests taustiņš Atpakaļ , lai izietu no programmas.*

Turiet tālruni portretorientācijā


Turiet mobilo tālruni vertikāli, kā to darāt ar parastu tālruni. Tālrunim ir iekšējā antena. Uzmanieties, lai nesaskrāpētu vai nesabojātu tālruņa aizmuguri; pretējā gadījumā tas var ietekmēt tālruņa veiktspēju. Veicot/saņemot zvanus vai sūtot/saņemot datus, mēģiniet nepieskarties tālruņa apakšējai daļai, kur atrodas antena. Tas var pasliktināt sarunas kvalitāti.

Ja ekrāns sastingst

Ja ekrāns sastingst vai tālrunis nereaģē uz lietotāja darbībām: Nospiediet un desmit sekundes turiet leslēgšanas/Izslēgšanas un bloķēšanas taustiņu, lai izslēgtu tālruni vai arī izņemiet un ielieciet atpakaļ bateriju. Ja tas nepalīdz, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

3. Iepazīšanās ar mobilo tālruni

Mobilais tālrunis

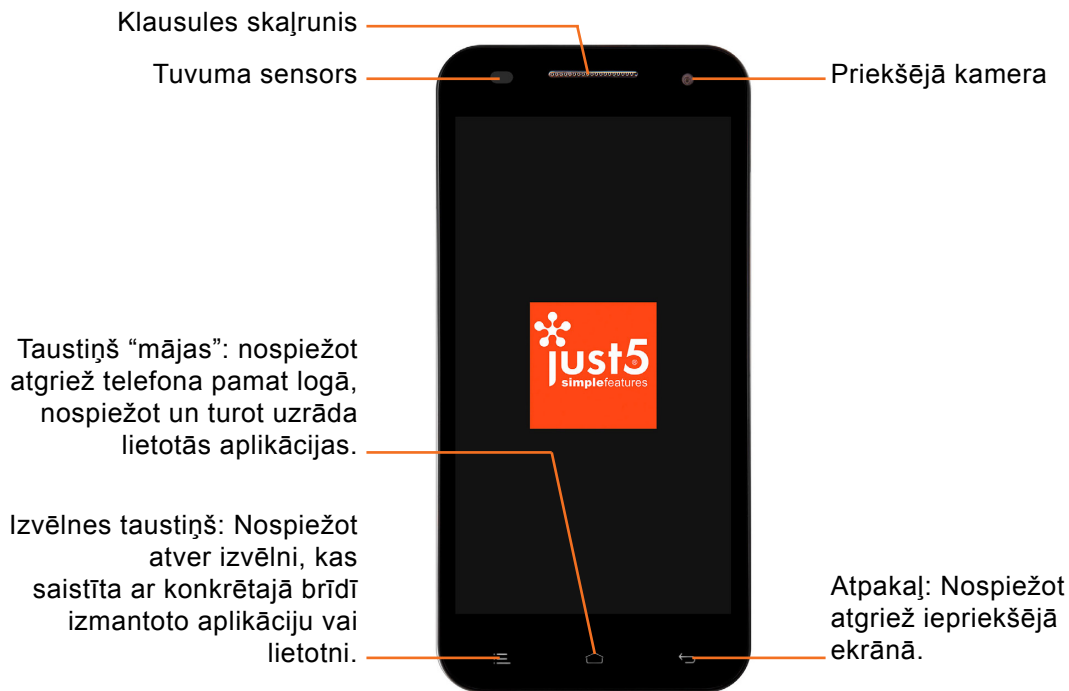

Piezīme: tuvuma sensors. Saņemot vai veicot zvanus, tuvuma sensors automātiski izslēdz apgaismojumu un bloķē skārienekrānu, līdz sajūt, ka tālrunis atrodas auss tuvumā. Tas pagarina akumulatora darbības laiku un nepieļauj, ka sarunas laikā tiek nejauši aktivizēts skārienekrāns.

Brīdinājums: nepārklājiet šķidro kristālu displeja tuvuma sensoru ar aizsargplēvi. Tas var izraisīt nepareizu sensora darbību.



Svarīga piezīme

- Sākuma ekrānā: pielāgojiet zvana skaļumu.
- Sarunas laikā: pielāgojiet klausules skaļumu.
- Ieraksta atskaņošanas laikā: regulējiet skaļumu.

ieslēgšanas/
izslēgšanas un
bloķēšanas taustiņš




Kameras objektīvs



Zibspuldze

Skaļrunis

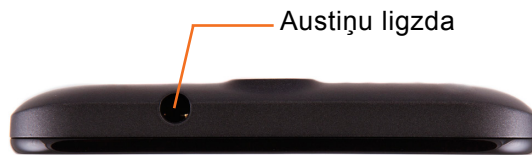

SIM kartes un akumulatora ievietošana

Pirms jaunā tālruņa funkciju izpētes tas ir jā sagatavo. Lai ievietotu SIM karti un akumulatoru:

1. Cieši satveriet tālruni, lai noņemtū aizmugurējo vāciņu. Ar otras rokas īkšķa nagu paceliet baterijas vāciņu aiz vietas, kas redzama attēlā.



2. Iebīdiet SIM karti SIM kartes turētājā: 1. SIM atbalsts GSM/WCDMA; 2. micro SIM atbalsts GSM. Pārlicinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju.



3. Ievietojiet bateriju vietā, savietojot zeltītos kontaktus uz tālruņa un baterijas un piespiežot to uz leju, līdz tā ar klikšķi nofiksējas vietā.



4. Uzlieciet baterijas vāciņu uz baterijas nodaļuma un piespiediet līdz tas nofiksējas savā vietā.



Tālrūņa uzlāde

Lādētāja ports atrodas tālrūņa apakšdaļā. Pievienojiet vienu uzlādes kabeļa galu tālrunim, bet otru - elektrības kontaktligzdai.



Piezīme:

- *Lai pagarinātu akumulatora darbības laiku, akumulators sākotnēji ir jāuzlādē pilnībā.*
- *Neatveriet baterijas vāciņu laikā, kamēr lādējat tālruni.*

Atmiņas kartes izmantošana

Pirms atmiņas kartes ievietošanas vai izņemšanas izslēdziet tālruni. Noņemiet baterijas nodalījuma vāciņu. Ievietojiet spraugā atmiņas karti. Pārliecinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju. Atmiņas karšu atbalsts: microSD, microSDHC līdz 32GB.



Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana

Ja tālrūnis kādu brīdi netiek lietots, ekrāns tiek automātiski izslēgts un bloķēts. Tādējādi var izvairīties no taustiņu nejaušas nospiešanas un ietaupīt akumulatora enerģiju.

Ja nelietojat tālrūni, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas un bloķēšanas taustiņu lai bloķētu tālrūni.

Ja, iestatot ekrāna bloķēšanu, ir aktivizētas programmas, iespējams, tās darbosies arī bloķēšanas režīmā. Lai nepieļautu nevajadzīgas izmaksas, pirms bloķēšanas režīma aktivizēšanas ir ieteicams aizvērt visas programmas (piemēram, tālrūņa zvanus, tīmekļa piekļuvi un datu pārraidi).

Lai aktivizētu tālrūni, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas un bloķēšanas taustiņu. Tiks parādīts ekrāns bloķēšanas režīmā. Pieskarieties bloķēšanas režīma ekrānam un bīdiēt to jebkurā virzienā, lai atbloķētu sākuma ekrānu. Tiks atvērts pēdējais skatītais ekrāns.

4. Sākuma ekrāns

Padomi par skārienekrāna lietošanu

Tālāk ir norādīti daži padomi, kā pārvietoties tālrūņa izvēlnēs.

Uzsist vai pieskarties – viens pirksts atlasa vienumu, saites, saīsnas un burtus ekrāna tastatūrā.

Pieskarties un turēt – pieskarieties un turiet vienumu ekrānā, tam pieskaroties un nepaceļot pirkstu, līdz notiek darbība. Piemēram, lai atvērtu kontaktpersonai pieejamās opcijas, kontaktpersonu sarakstā pieskarieties un turiet kontaktpersonu, līdz parādās konteksta izvēlne.

Vilkt – pieskarieties un paturiet vienuma pirkstu, to nepaceļot, pārvietojiet pirkstu pa ekrānu, līdz tiek sasniegta mērķa pozīcija. Varat pārvilkt vienumus sākuma ekrānā, lai mainītu to pozīciju.

Bīdīt vai slidināt – lai bīdītu vai slidinātu, ātri pārvietojiet pirkstu pār ekrānu, neapstājoties, kad Jūs tam pieskaraties (lai nesāktu vilkšanu pārbīdīšanas vietā). Piemēram, Jūs varat slidināt ekrānu uz augšu vai leju, lai ritinātu caur sarakstu, vai arī pārlūkot dažādus sākuma ekrānus, slidinot no kreisās uz labo (un otrādi).

Dubults uzsitieni – veiciet dubulto uzsitieni, lai mainītu tālummaiņu web lapai vai kartei. Piemēram, ātri izdariet dubulto uzsitieni web lapai, lai konkrēto daļu ietilpinātu ekrāna platumā. Jūs varat izdarīt dubulto piesitieni, uzņemot attēlu (izmantojot kameru), lai mainītu tālummaiņu, kad tiek izmantotas Kartes.

Savilkt, lai mainītu tālummaiņu – izmantojiet rādītājpirkstu un īkšķi savelkošā vai izplestā kustībā, lai palielinātu vai samazinātu, izmantojot pārlūku vai kartes vai pārlūkojot attēlus.

Rotēt ekrānā – daudzās programmās un izvēlnēs ekrāna orientācija tiek noregulēta saskaņā ar fizisko ierīces stāvokli.

Piezīme:

- *Lai izvēlētos objektu, pieskarieties ikonas centram.*
- *Nespieties pārāk stipri — skārienekrāns ir pietiekami jutīgs, lai atpazītu vieglu, bet noteiktu pieskārienu.*
- *Pieskarieties vajadzīgajai iespējai ar pirksta galu. Uzmanieties, lai nepieskartos citiem taustiņiem.*

Sākuma ekrāns

Velciet ar pirkstu pa kreisi vai labi, lai skatītu paneļus. Varat pielāgot katru paneli, izmantojot programmas, lejupielādes, logrīkus un fona attēlus.

Piezīme: atkarībā no tālruņa pakalpojumu sniedzēja daži ekrāna attēli var atšķirties.

Sākuma ekrāna apakšpusē varat skatīt ātrās piekļuves taustiņus. Šie taustiņi nodrošina ērtu piekļuvi biežāk lietotajām funkcijām, veicot tikai vienu pieskārienu.

Pieskarieties pie ikonas Tālrunis, un tiks parādīta skārienekrāna numuru sastādīšanas tastatūra, lai veiktu zvanu.



Pieskarieties ikonai Kontakti, lai atvērtu Kontaktu sarakstu.



Pieskarieties ikonai Ziņapmaiņa, lai piekļūtu ziņapmaiņas izvēlnei. Šeit varat izveidot jaunu ziņu.



Ekrāna apakšpusē pieskarieties ikonai Programmas. Tiek parādītas visas instalētās programmas. Lai atvērtu kādu programmu, vienkārši pieskarieties attiecīgajai ikonai programmu sarakstā.



Pieskarieties ikonai Kamera, lai atvērtu fotokameru.



Sākuma ekrāna pielāgošana

Varat pielāgot sākuma ekrānu, pievienojot tam programmas, lejupielādes, logrīkus vai fona attēlus. Lai ērtāk izmantotu tālruņa iespējas, pievienojiet sākuma ekrānam biežāk lietoto programmu īsceļus.

Lai pievienotu kādu objektu sākuma ekrānam:

1. Pieskarieties sākuma ekrāna tukšajai daļai un turiet to.
2. Pievienošanas režīma izvēlnē atlasiet vienumu, ko vēlaties pievienot (Fotoattēli, Galerija, Tapetes). Tad redzēsiet to kā pievienoto vienumu sākuma ekrānā.
3. Pārvelciet to vēlamajā virzienā un tad atlaidiet pirkstu.

Lai noņemtu kādu objektu no sākuma ekrāna:


- Sākuma ekrāns > pieskarities ikonai, kuru vēlaties noņemt, un turiet to > velciet to uz X Noņemt.

Padoms: lai sākuma ekrānam pievienotu programmas ikonu, izvēlnē Programmas pieskarities vajadzīgajai programmai un turiet to.

Padoms: Mapju izmantošana

Varat kombinēt vairākas programmu ikonas vienā mapē. Sākuma ekrānā novietojiet vienu ikonu pār otru, un abas divas ikonas tiks kombinētas.

Atgriešanās nesen lietotajās programmās

1. Pieskarities taustiņam  un turiet to. Ekrāna uznirstošajā paziņojumā tiks parādītas nesen lietoto programmu ikonas.
2. Pieskarities ikonai, lai atvērtu attiecīgo programmu. Varat arī pieskarties taustiņam Atpakaļ, lai atgrieztos pašreizējā programmā.
3. Lai aizvērt attiecīgo nesen lietoto programmu, pieskarities programmas ikonai un velciet uz kreiso pusi.

Brīdinājums: ja atrodaties ārpus pakalpojuma zonas, ierīce var patērēt vairāk akumulatora enerģijas.

Paziņojumi

Paziņojumi Jūs brīdina par jaunu ziņojumu pienākšanu, kalendāra notikumiem un signāliem, kā arī par notiekošiem notikumiem, piemēram video lejupielādēm.

Paziņojumu panelī Jūs varat redzēt sava tālruna pašreizējo statusu un nākamos paziņojumus.

Kad paziņojums pienāk, tā ikona parādās ekrāna augšdaļā. Gaidāmo paziņojumu ikonas parādās kreisajā pusē, un sistēmas ikonas, kas rāda tādas lietas kā Wi-Fi vai akumulatora stāvokli parādās labajā pusē.

Piezīme: pieejamās opcijas var mainīties atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

Nākamie
paziņojumi

Bluetooth, Wi-Fi un
akumulatora stāvoklis



Velciet uz leju, lai atvērtu paziņojumus un iestatījumus

Velciet uz leju no statusa joslas, lai atvērtu paziņojumu paneli. Lai aizvērtu paziņojumu paneli, velciet uz augšu joslu, kas ir ekrāna apakšā.

Piezīme: nospiežot un turot ikonu ekrāna augšdaļā, tiek tieši atvērta izvēlne Iestatījumi.

Indikatoru ikonas statusa joslā

Indikatora ikonas parādās statusa joslā ekrāna augšpusē, lai ziņotu par neatbildētiem zvaniem, jauniem ziņojumiem, kalendāra notikumiem, ierīces statusu un citu.



Ekrāna augšpusē parādītās ikonas sniedz informāciju par ierīces statusu. Zemāk esošajā tabulā ietvertās ikonas ir dažas no vvisizplatītākajām.

Piezīme: ekrānā parādītās ikonas var atšķirties atkarībā no Jūsu reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.


Ikona	Apraksts
	Sistēmas brīdinājums
	Nav signāla
	Lidojuma režīms
	Savienots ar Wi-Fi tīklu un darbojas Google servisi
	Savienots ar Wi-Fi tīklu
	Pievienotas austiņas
	Notiek saruna
	Zvana aizturēšana
	Tālruņa skaļrunis
	Neatbildēts zvans
	Bluetooth ieslēgts
	Sistēmas brīdinājums
	Ir iestatīts modinātājs
	Zvana skaļums ir izslēgts


Ikona	Apraksts
	Akumulators ir pilnībā uzlādēts
	Notiek akumulatora uzlāde
	Notiek datu lejupielāde
	GPS ieslēgts
	Atrašanās vietas datu saņemšana no GPS
	Notiek datu sinhronizēšana
	Jauns Gmail epasts
	Jauns ziņojums
	Dziesma tiek atskaņota
	Tālrunis ir savienots ar datoru caur USB kabeli, vai arī USB tīkls ir aktīvs
	Ir aktīva gan USB piesaiste, gan pārvietojamais tīklājs
	Aktivizēts vibrācijas režīms
	Ir aktīvs pārvietojamais Wi-Fi tīklājs

Ekrāntastatūra

Tekstu var ievadīt, izmantojot ekrāntastatūru. Ja ir nepieciešams ievadīt tekstu, ekrānā tiek automātiski parādīta ekrāntastatūra. Lai manuāli parādītu tastatūru, pieskarieties teksta laukam, kurā ir jāievada teksts.

Tastatūras lietošana un teksta ievade

 Pieskarieties vienu reizi, lai nākamo ievadītu lielo burtu. Lai visus nākamos burtus ievadītu kā lielos burtus, veiciet dubultskārienu vai pieskarieties un turiet.

 Pieskarieties, lai pārslēgtos uz ciparu un simbolu tastatūru. Varat arī pieskarieties un turēt šo cilni, lai skatītu izvēlni lestatījumi.

 Pieskarieties, lai ievadītu atstarpi.

 Pieskarieties, lai dzēstu iepriekšējo rakstzīmi.

Diakritisko burtu ievadīšana

Ja kā teksta ievades valodu izvēlaties latviešu vai spāņu valodu, varat ievadīt īpašās latviešu vai spāņu valodas rakstzīmes (piemēram, ā).

Piemēram, lai ievadītu burtu ā, pieskarieties taustiņam a un turiet, līdz tuvināšanas taustiņš kļūst lielāks un tiek parādītas dažādu valodu alfabētu rakstzīmes. Pēc tam izvēlieties vajadzīgo īpašo rakstzīmi. Ir iespējams paralēli izmantot dažādu tastatūru valodu veidus. Tastatūru veidus var pievienot valodas un ievades uzstādījumos pie tastatūras un ievades metodēm. /te var ielikt to planētiņas logo / Pieskarieties lai mainītu ievades valodu.


5. Google konta iestatīšana


Pirmo reizi ieslēdzot tālruni, varat aktivizēt tīklu, lai pierakstītos savā Google kontā un izņemtu, kā izmantot Google pakalpojumus.

Lai iestatītu Google kontu:

- Piedāvātajā iestatīšanas ekrānā pierakstieties Google kontā.

vai

- Pieskarieties pie cilnes  > Programmas > izvēlieties Google programmu (piemēram, Gmail) > izvēlieties Jauns, lai izveidotu jaunu kontu.

Ja jums ir Google konts, pieskarieties pie Esošais, ievadiet savu e-pasta adresi un paroli, un pēc tam pieskarieties pie .

Pēc Google konta iestatīšanas tālrunis tiek automātiski sinhronizēts ar Jūsu Google kontu tīmeklī.

Jūsu tālrunis tiek sinhronizēts ar Jūsu kontaktiem, Gmail ziņojumiem, kalendāra notikumiem un citu šajās tīmekļa programmās un pakalpojumos esošo informāciju (atkarībā no sinhronizēšanas iestatījumiem).

Pēc pierakstīšanās varat tālrunī lietot pakalpojumu Gmail™ un izmantot citas Google pakalpojumu priekšrocības.

6. Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm


Wi-Fi

Lietojot Wi-Fi iespēju, varat izmantot ātrdarbīgu interneta piekļuvi bezvadu piekļuves punkta pārklājuma zonā.

Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīkliem

Lai tālrunī lietotu Wi-Fi, ir jāpiekļūst bezvadu piekļuves punktam vai tīklājam. Daži piekļuves punkti ir atvērti un ar tiem var ērti izveidot savienojumu. Savukārt citi ir slēpti vai tajos tiek lietotas drošības funkcijas, tādēļ, lai ar tiem izveidotu savienojumu, ir jākonfigurē tālrunis. Ja nelietojat Wi-Fi, izslēdziet to, lai paildzinātu akumulatora darbības laiku.

Wi-Fi ieslēgšana un savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu

1. Pieskarities pie  > Iestatījumi > Wi-Fi cilnē BEZVADU PAKALPOJUMI UN TĪKLI.
2. Iestatiet Wi-Fi stāvoklī Ieslēgts, lai to ieslēgtu, un sāciet meklēt pieejamos Wi-Fi tīklus.
3. Atkārtoti pieskarities Wi-Fi izvēlnei, lai skatītu aktīvo un diapazonā esošo Wi-Fi tīklu sarakstu.
 - Drošie tīkli būs atzīmēti ar atslēgas ikonu.
4. Pieskarities tīklam, lai izveidotu ar to savienojumu.
 - Ja tīkls ir aizsargāts, jums ir jāievada parole vai citi akreditācijas dati (lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar tīkla administratoru).
5. Statusa joslā ir redzamas ikonas, kas norāda Wi-Fi statusu.

Bluetooth


Varat sūtīt datus, izmantojot Bluetooth un palaižot attiecīgo programmu, nevis veicot to no Bluetooth izvēlnes, kā tas tiek veikts citos mobilajos tālruņos.

Piezīme:

- Uzņēmums Just5 nav atbildīgs par datu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju, zudumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu.
- Pārlicinieties, vai Jūs kopīgojat un saņemat datus no uzticamām un pareizi aizsargātām ierīcēm. Ja ierīču starpā atrodas šķēršļi, tas var samazināt darbības attālumu.
- Dažas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījusi vai apstiprinājuši Bluetooth īpašā interešu grupa (Special Interest Group — SIG) var nebūt saderīgas ar Jūsu ierīci.

Bluetooth ieslēgšana un tālrunu savienošanas pārī ar Bluetooth ierīci

Pirms pievienojat savu ierīci citai ierīcei, Jūsu ierīce ir jāsavieno pārī ar šo ierīci.

1. Pieskarities pie  > Iestatījumi > cilnē BEZVADU PAKALPOJUMI UN TĪKLI iestatiet Bluetooth stāvoklī Ieslēgts.
 2. Vēlreiz pieskarities pie izvēlnes Bluetooth. Tiks parādīts modeļa numurs un izvēles rūtiņa, lai iestatītu šo tālrūni kā redzamu. Automātiski tiek parādītas Bluetooth diapazonā esošās ierīces.
 3. Sarakstā izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties savienot pārī savu tālrūni.
- Kad savienojums pārī ir veiksmīgi izveidots, Jūsu ierīcē tiks izveidots savienojums ar šo ierīci.

Piezīme: Dažām ierīcēm, īpaši austiņām un automašīnas brīvroku komplektiem, var būt iepriekš iestatīts Bluetooth PIN kods, piemēram, 0000. Ja otrai ierīcei ir iestatīts PIN kods, ievadiet to.


Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju


1. Atbilstošajā programmā vai sadaļā Lejupielādes izvēlieties failu vai objektu, piemēram, kontaktu, kalendāra notikumu vai multivides failu.
2. Izvēlieties iespēju, lai sūtītu datus, izmantojot Bluetooth.

Piezīme: atkarībā no datu veida iespējas izvēles veids var atšķirties.

3. Meklējiet ierīci, kurā ir iespējota Bluetooth funkcija, un izveidojiet pāra savienojumu.

Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

1. Lai tālrunis būtu redzams citās ierīcēs, pieskarities pie  > Iestatījumi > Iestatiet Bluetooth kā IESLĒGTA un pieskarities pie opcijas Modeļa nosaukums, lai ierīce būtu redzama citās ierīcēs.

Piezīme: lai izvēlētos laika ilgumu, kad Jūsu ierīce ir redzama, pieskarities pie  > Redzamības noildze.


2. Izvēlieties Savienot pārī, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no šīs ierīces.

Tālruņa datu savienojuma kopīgošana

USB piesaiste un pārvietojamais Wi-Fi tīklājs ir lieliskas funkcijas, kas noder, ja nav pieejams bezvadu savienojums. Tālruņa mobilo datu savienojumu var kopīgot ar vienu datoru, izmantojot USB kabeli (USB piesaiste). Ja iestatīsīt tālrūni par pārvietojamo Wi-Fi tīklāju, tālrūņa datu savienojumu varēsīt vienlaikus kopīgot ar vairāk nekā vienu ierīci.

Ja tālrūņa datu savienojums tiek kopīgots, statusa joslā parādās ikona un paziņojumu sadaļā — paziņojums. Jaunāko informāciju par piesaisti un pārvietojamajiem tīklājiem, tostarp atbalstītajām operētājsistēmām un citiem datiem skatiet vietnē <http://www.android.com/tether>.


Lai mainītu pārvietojamā Wi-Fi tīklāja iestatījumus:

1 Pieskarieties pie  > Iestatījumi > Vēl cilnē BEZVADU PAKALPOJUMI UN TĪKLI > pieskarieties pie Vēl un izvēlieties Piesaiste un pārn. tīklājs
WLAN tīklājs > Izvēlieties pielāgojamās iespējas.

Padoms: ja Jūsu datorā darbojas operētājsistēma Windows 7 vai nesen izlaista operētājsistēmai Linux līdzīga operētājsistēma (piemēram, Ubuntu), parasti dators piesaistei nav jāsagatavo. Taču ja Jūsu datorā darbojas vecāka operētājsistēmas Windows versija vai cita operētājsistēma, iespējams, jums ir jāsagatavo dators, lai izveidotu tīkla savienojumu, izmantojot USB. Jaunāko informāciju par to, kādas operētājsistēmas atbalsta USB piesaisti un kā tās konfigurēt, skatiet vietnē <http://www.android.com/tether>.

Lai pārdēvētu vai padarītu drošāku pārvietojamo tīklāju

Varat mainīt tālrūņa Wi-Fi tīkla nosaukumu (SSID) un padarīt drošu Wi-Fi tīklu.

1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie  > Iestatījumi.
2. Cilnē BEZVADU PAKALPOJUMI UN TĪKLI pieskarieties pie Vēl un izvēlieties Piesaiste un pārn. tīklājs.
3. Pārlicinieties, vai ir atzīmēta iespēja Piesaiste un pārn. tīklājs.
4. Pieskarieties pie Iestatīt Wi-Fi tīklāju.
 - Tiks atvērts dialoglodziņš Iestatīt Wi-Fi tīklāju.
 - Varat mainīt tīklu SSID (nosaukumu), kas redzams citām personām Wi-Fi tīklu meklēšanas laikā.
 - Varat arī pieskarties izvēlnei Drošība, lai konfigurētu tīklu, izmantojot Wi-Fi aizsargāto pieeju 2 (WPA2) un iepriekš izsniegtu atslēgu (PSK).
 - Pieskaroties drošības iespējai WPA2 PSK, dialoglodziņā Iestatīt Wi-Fi tīklāju tiek





pievienots paroles lauks. Ja ievadīsiet paroli, šo paroli vajadzēs ievadīt, kad izveidosit savienojumu starp tālruņa tīklāju un datoru vai citu ierīci. Varat izvēlnē Drošība iestatīt Nav, lai noņemtu drošību no Jūsu Wi-Fi tīkla.

5. Pieskarieties pie Saglabāt.



Uzmanību: ja iestatīsiet drošības iespēju Atvērts, Jūs nevarēsiet novērst citu personu neautorizētu piekļuvi tiešsaistes pakalpojumiem un var rasties papildu izmaksas. Lai novērstu neautorizētu piekļuvi, saglabājiet drošības iespēju aktīvu.

7. Zvani




Zvanišana

1. Pieskarieties pie  lai atvērtu tastatūru.
2. Ievadiet numuru, izmantojot tastatūru. Lai nodzēstu ciparu, pieskarieties pie .
3. Pieskarieties pie  lai veiktu zvanu.
4. Lai beigtu sarunu, pieskarieties ikonai Beigt .

Zvanišana kontaktiem

1. Pieskarieties pie  lai atvērtu kontaktu sarakstu.
2. Ritiniet kontaktu sarakstu vai ievadiet dažus pirmos vārda burtus kontaktam, kuram vēlaties zvanīt, pieskaroties pie .
3. Sarakstā pieskarieties kontaktam, kuram vēlaties zvanīt.

Atbildēšana uz zvanu un zvana noraidīšana

Ja saņemat zvanu bloķēšanas stāvoklī, turiet un bīdīet  lai atbildētu uz ienākošo zvanu. Lai noraidītu ienākošo zvanu, turiet un bīdīet . Lai nosūtītu ātro ziņu, turiet un bīdīet  (Noraidīt ar paziņojumu).






Padoms: Noraidīt ar paziņojumu

Izmantojot šo funkciju, varat ātri nosūtīt ziņas. Šī funkcija ir noderīga, ja saņemat zvanu sapulces laikā.

Zvana skaļuma pielāgošana

Lai sarunas laikā pielāgotu ienākošā zvana skaļumu, izmantojiet tālruņa kreisajā sānā esošos skaļuma palielināšanas un samazināšanas taustiņus.

Otra zvana veikšana


1. Pirmās sarunas laikā pieskarieties pie Izvēlne > Pievienot zvanu un sastādienu numuru. Tāpat varat skatīt nesen sastādīto numuru sarakstu, pieskaroties pie  vai meklēt kontaktus, pieskaroties pie  un izvēloties numuru, uz kuru vēlaties zvanīt.
2. Pieskarieties pie .
3. Zvanīšanas ekrānā tiks parādītas abas sarunas. Sākotnējā saruna tiks bloķēta un aizturēta.
4. Pieskarieties parādītajam numuram, lai pārslēgtos starp zvaniem. Vai arī pieskarieties pie  Apvienot zvanus, lai veiktu konferences zvanu.
5. Lai beigtu aktīvās sarunas, pieskarieties pie Beigt vai nospiediet taustiņu Sākums, bīdiēt paziņojumu joslu uz leju un izvēlieties ikonu Beigt zvanu .

Piezīme: maksa tiks pieprasīta par katru veikto zvanu.

Zvanu žurnālu apskate



Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un izvēlieties cilni Zvanu žurnāls . Skatiet visu sastādīto, saņemto, kā arī neatbildēto balss zvanu sarakstu.

Padoms:

- Pieskarieties jebkuram zvanu žurnāla ierakstam, lai apskatītu datumu, laiku un zvana ilgumu.
- Pieskarieties taustiņam Izvēlne , un pēc tam pie Dzēst visu, lai dzēstu visus ierakstītos objektus.

Zvana iestatījumi

Konfigurējiet tālruņa zvanu iestatījumus, piemēram, zvanu pārsūtīšanu, kā arī citas papildu funkcijas, ko piedāvā pakalpojumu sniedzējs.



- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties .
- 2 Pieskarieties .
- 3 Uzsitiet uz Iestatījumi un izvēlieties, kādas opcijas Jūs vēlaties noregulēt.

8. Kontakti



Pievienojiet tālrunī kontaktus un sinhronizējiet tos ar kontaktiem savā Google kontā vai citos kontos, kas atbalsta kontaktu sinhronizēšanu.

Kontakta meklēšana

Sākuma ekrānā

1. Pieskarities pie  lai atvērtu kontaktu sarakstu.
2. Pieskarities pie  un ievadiet kontakta vārdu, izmantojot tastatūru.



Jauna kontakta pievienošana

1. Pieskarities , ievadiet jaunās kontaktpersonas numuru, tad pieskarities taustiņam Izvēlne . Izvēlieties Pievienot kontaktpersonām > Izveidot jaunu kontaktpersonu.
2. Ja vēlaties jaunajai kontaktpersonai pievienot attēlu, pieskarities pie attēla apgabala. Izvēlieties no Uzņemt fotoattēlu vai Atlasīt no galerijas.
3. Pieskarities kontakta informācijas kategorijai un ievadiet kontakta datus.
4. Pieskarities pie Saglabāt.





Izlasses kontakti

Bieži lietotos kontaktus varat apvienot izlasē. Izlasei var tikt pievienoti kontakti, kuri saglabāti telefona atmiņā.

Lai kontaktu pievienotu izlasei


1. Pieskarities pie  lai atvērtu kontaktu sarakstu.
2. Pieskarities pie kontakta, lai skatītu tā datus.
3. Pieskarities zvaigznītei kontakta vārda labajā pusē. Zvaigznīte tiks parādīta baltā krāsā .

Lai noņemtu kontaktu no izlases saraksta

1. Pieskarities pie  lai atvērtu kontaktu sarakstu.
2. Pieskarities cilnei Izlase  un izvēlieties kontaktu, lai skatītu tā datus.
3. Pieskarities baltajai zvaigznītei  blakus kontakta vārdam. Zvaigznīte kļūs zila , un kontakts tiks noņemts no izlases.

Grupas izveide

1. Pieskarities , lai atvērtu kontaktus.






2. Pieskarieties Grupas un pieskarieties  > Izveidot grupu šajā kontā > Google vai Tālruna kontakts.
3. Ievadiet jaunās grupas nosaukumu. Jaunizveidotajai grupai varat iestatīt arī zvana toni.
4. Pieskarieties Gatavs, lai saglabātu grupu.

Piezīme: Papildus funkcijas var nebūt iespējamas ja kontakts atrodas SIM kartes atmiņā!

9. Ziņapmaiņa

Jūsū tālrunī īsziņas un multiziņas ir apvienotas vienā intuitīvā, ērti lietojamā izvēlnē.

Ziņas sūtīšana

1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un pieskarieties pie  lai atvērtu jaunu ziņu.
2. Laukā Kam ievadiet kontakta vārdu vai numuru, kam rakstīt. Ievadot kontakta vārdu, tiek parādīti atbilstošie kontakti. Varat pieskarties pie ieteiktā adresāta. Varat pievienot vairākus kontaktus.
3. Pieskarieties laukam Ievadiet tekstu un sāciet rakstīt ziņu.
4. Pieskarieties taustiņam Izvēlne  lai atvērtu iespēju izvēlni. Izvēlieties kādu no iespējām: Ievietot ātro tekstu, Pievienot kontaktu, Pievienot tematu, Atcelt.
5. Pieskarieties pie , lai pievienotu failu vai multimediju.
6. Lai nosūtītu ziņu, pieskarieties pie .
7. Tiks atvērts ziņas ekrāns, kurā pēc adresāta vārda/numura būs redzama Jūsu ziņa. Atbildes tiks parādītas ekrānā. Skatot un sūtot papildu ziņas, tiks izveidota ziņu sarakste.

Brīdinājums:


- 160 rakstzīmju ierobežojums katrā valstī var atšķirties atkarībā no īsziņu kodējuma un valodas.
- Ja īsziņai ir pārsniegts apjoms, pievienots attēls, videoklips vai audiofails, īsziņa tiek automātiski pārvērsta multiziņā; par to tiek prasīta attiecīga samaksa.

Pavediena lodziņš

Nelasītās ziņas (SMS, MMS) tiek izvietotas augšpusē.

Ziņas (īsziņas, multiziņas), kas nosūtītas un saņemtas no citām personām, ir iespējams parādīt hronoloģiskā secībā, lai varētu ērti skatīt sarunas pārskatu.

Ziņu iestatījumu maiņa

- Tālruņa ziņu iestatījumi ir sākotnēji definēti, lai Jūs uzreiz varētu nosūtīt ziņas. Šos iestatījumus varat mainīt atbilstoši savām vēlmēm.
- Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un pieskarieties, pēc tam pieskarieties pie iestatījumi.

10. E-pasts




Varat izmantot e-pasta programmu, lai lasītu citos pakalpojumos (kas nav Google Mail) saņemtās e-pasta ziņas. E-pasta programma atbalsta šādus konta veidus: POP3, IMAP un Exchange. Jūsu pakalpojumu sniedzējs vai sistēmas administrators var nodrošināt jums nepieciešamos konta iestatījumus.

E-pasta konta pārvaldība




Kad pirmo reizi atvērsit programmu E-pasts, tiks atvērts iestatīšanas vednis, kas palīdzēs jums iestatīt e-pasta kontu.

Pēc sākotnējās iestatīšanas programma E-pasts parāda Jūsu iesūtnes saturu. Ja esat pievienojis vairākus kontus, varat pārslēgties starp tiem.




Lai pievienotu citu e-pasta kontu:

- Pieskarieties pie  > cilne LIETOTNES > E-pasts > pieskarieties  > Konti > pieskarieties  > Pievienot kontu.


Lai mainītu e-pasta konta uzstādījumus:

- Pieskarieties pie  > cilne LIETOTNES > E-pasts > pieskarieties  > Konti > pieskarieties  > Visi iestatījumi.

Lai dzēstu e-pasta kontu:


- Pieskarieties pie  > cilne LIETOTNES > E-pasts > pieskarieties  > Konti > pieskarieties  > Noņemt kontu > pieskarieties kontam, ko vēlaties izdzēst > Noņemt > izvēlēties Jā.

Darbošanās ar kontu mapēm

Pieskarieties  > cilnei LIETOTNES > E-pasts, pieskarieties un atlasiet Mapes. Katrā kontā ir mape Iesūtne, Izsūtne, Nosūtne un Melnraksti. Atkarībā no Jūsu konta pakalpojumu sniedzēja atbalstītajām funkcijām jums var būt pieejamas papildu mapes.

E-pasta ziņas rakstīšana un sūtīšana

Lai rakstītu un nosūtītu ziņu

1. Atveriet programmu E-pasts un pieskarieties pie .
2. Ievadiet ziņas adresāta adresi. Ievadot tekstu, tiek piedāvātas atbilstošās adreses no Jūsu kontaktu saraksta. Ievadot vairākas adreses, atdaliel tās ar semikoliem.
3. Ja nepieciešams, pievienojiet kopijas/diskrētās kopijas adresātus un pielikumus.
4. Ievadiet ziņas tekstu un pieskarieties pie bultiņa.


Ja neesat izveidojis savienojumu ar tīklu, piemēram, ja darbojaties lidojuma režīmā, ziņas, ko sūtāt, tiek saglabātas mapē Izsūtne, līdz tiek izveidots savienojums ar tīklu. Ja mapē Izsūtne ir gaidošas ziņas, tā tiks parādīta kontu ekrānā.

Padoms: kad iesūtnē tiek saņemta jauna e-pasta ziņa, tiek atskaņots skaņas un vibrācijas paziņojums. Pieskarieties e-pasta paziņojumam, lai apturētu paziņojumu saņemšanu.

11. Multivide

Galerija

Jūs varat saglabāt multivides failus iekšējā atmiņā, lai viegli piekļūtu visiem saviem multivides failiem. Izmantojiet šo lietojumprogrammu, lai skatītu multivides failus, piemēram, attēlus un videoklipus.

1 Pieskarieties pie  > Galerija.

Atveriet kataloga saraksta joslas, kur saglabāti Jūsu multivides faili.

Piezīme:

- *Daži failu formāti nav atbalstīti atkarībā no Jūsu ierīces programmatūras.*
- *Dažus failus var neatskaņot pareizi atkarībā no tā, kā tie ir kodēti.*

Attēlu skatīšana



Palaižot Galeriju, tiek parādīti visas pieejamās mapes. Kad programma, piemēram, e-pasts, saglabā attēlu, automātiski tiek izveidota lejupielādes mape, lai saturētu attēlu. Tāpat, tverot ekrānuzņēmumu, automātiski tiek izveidota mape Ekrānuzņēmumi. Atlasiet mapi, lai to atvērtu. Attēli mapē tiek parādīti pēc izveidošanas datuma. Atlasiet attēlu, lai skatītu to pilnekrāna režīmā. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu nākamo vai iepriekšējo attēlu.

Tuvināšana vai tālināšana


Izmantojiet vienu no sekojošām metodēm, lai tuvinātu vai tālinātu attēlu:

- Veiciet dubultpiesitienu jebkurā vietā, lai tuvinātu.
- Izpletiet divus pirkstus jebkurā vietā, lai tuvinātu. Savelciet, lai tālinātu vai izdariat dubultpiesitienu, lai atgrieztos.

Video atskaņošana




Video faili priekšskatījumā rāda ikonu . Atlasiet videoklipu, kuru skatīties, un uzsitiet . Tiks palaista programma Video.

Foto/video rediģēšana


Skatoties attēlu/videoklipu, uzsitiet izvēlnes taustiņam  un izmantojiet papildus rediģēšanas opcijas.

- Slīdrāde: sāciet slīdrādi ar attēliem pašreizējā mapē.

Attēlu dzēšana

Pieskarities  > Galerija >  > Albuma atlase > Izvēlieties attēlus > pieskarities 


Tapetes iestatīšana

Aplūkojot fotoattēlu, pieskarities izvēlnes taustiņam  > Iestatīt attēlu kā, lai iestatītu attēlu kā fona tapeti vai piešķirtu to kontaktpersonai.

Piezīme:

- *Daži failu formāti nav atbalstīti atkarībā no Jūsu ierīces programmatūras.*
- *Ja faila izmērs pārsniedz pieejamo atmiņu, atverot failu var rasties kļūda.*

Video

Jūsu tālrunim ir iebūvēts video atskaņotājs, kas ļauj atskaņot visus Jūsu iecienītākos video. Lai piekļūtu video atskaņotājam, pieskarities  > cilne LIETOTNES > Video player.

Videoklipa atskaņošana


1 Pieskarities  > cilne LIETOTNES > Video atskaņotājs.

2 Atlasiet video, kuru vēlaties atskaņot.



Lai izmainītu skaļumu, skatoties video, nospiediet skaļuma palielināšanas un skaļuma samazināšanas taustiņus tālruņa kreisajā pusē.

Pieskarities un turiet sarakstā esošo videoklipu. Tiks parādītas opcijas Apturēt, Atkārtojums.

Mūzika

Jūsu tālrunī ir iebūvēts mūzikas atskaņotājs, kas ļauj atskaņot visus Jūsu iecienītākos ierakstus. Lai piekļūtu mūzikas atskaņotājam, pieskarities  > cilne LIETOTNES > Mūzika.

Dziesmas atskaņošana

1. Pieskarities  > cilne LIETOTNES > Mūzika .

2. Pieskarities pie Dziesmas.

3. Atlasiet dziesmu, kuru vēlaties atskaņot.

Lai izmainītu skaļumu, klausoties mūziku, nospiediet skaļuma palielināšanas un skaļuma samazināšanas taustiņus tālruņa kreisajā pusē.

Lai parādītu iespējas dziesmai, pieskarieties un turiet jebkuru dziesmu no saraksta. Jūs redzēsiet šādas iespējas:








Atskaņot, Pievienot pie atskaņojumu sarakstam, Izmantot kā tālruņa zvana signālu, Dzēst, Meklēt.

Piezīme:

- Daži failu formāti nav atbalstīti atkarībā no Jūsu ierīces programmatūras.
- Ja faila izmērs pārsniedz pieejamo atmiņu, atverot failu var rasties kļūda.
- Mūzikas failu autortiesības var būt aizsargātas ar starptautiskiem nolīgumiem un nacionālajiem autortiesību likumiem.
- Tādēļ var būt nepieciešams saņemt atļauju vai licenci mūzikas reproducēšanai vai kopēšanai. Dažās valstīs nacionālie likumi aizliedz ar autortiesībām aizsargāta materiāla privātu kopēšanu. Pirms lejupielādēt vai kopēt failu, lūdzu, iepazīstieties ar konkrētās valsts nacionālajiem likumiem par šāda materiāla izmantošanu.

FM radio

Jūsu tālrunī SPACER ir iebūvēts FM radio , lai Jūs varētu atrast savas iemīļotās radiostacijas un klausīties tās.





	Pieskarieties, lai ieslēgtu jaukšanas režīmu
	Pieskarieties, lai ieslēgtu atkārtošanas režīmu
	Pieskarieties, lai pauzētu atskaņošanu
	Pieskarieties, lai atjaunotu atskaņošanu
	Pieskarieties, lai pārlēktu uz nākamo ierakstu albumā vai atskaņošanas sarakstā
	Pieskarieties, lai dotos atpakaļ uz dziesmas sākumu. Divreiz pieskarieties, lai atgrieztos pie iepriekšējās dziesmas
	Pieskarieties, lai apskatītu pašreizējo atskaņošanas sarakstu

Piezīme: lai klausītos radio, jāizmanto austiņas. Ielieciet tās austiņu ligzdā.

Staciju meklēšana

Jūs varat noregulēt radio stacijas, meklējot tās manuāli vai automātiski. Tad tās tiek saglabātas ar specifiskiem kanālu numuriem.

Automātiskā meklēšana





1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie  > cilne LIETOTNES > FM radio .
2. Pieskarieties pie  taustiņa , tad izvēlieties Search.
3. Automātiskās skenēšanas laikā pieskarieties Kanālam, ja vēlaties pārtraukt skenēšanu. Tiek saglabāti tikai skenētie kanāli pirms pārtraucāt skenēšanu.


Piezīme: Jūs arī varat noregulēt staciju manuāli, izmantojot bultiņas ekrāna apakšējā pusē.

Piezīme: lai uztvertu radio uztveršanu, pagariniet austiņu vadu, jo tas funkcionē arī kā radio antena. Ja pievienojat austiņas, kas nav īpaši paredzētas radio uztveršanai, tā var būt vāja.



12. Utilītas

Modinātāja iestatīšana


1. Pieskarieties  > cilne LIETOTNES > Pulkstenis  >  > .
2. Pēc signāla uzstādīšanas tālrunis jums parādīs, cik laika atlicis līdz signāla izbeigšanai.
3. Iestatiet Atkārtot, Snaudas ilgums, Signāla tonis, Signāla skaļums, Automātiski rādīt dzīvesvietas joslu. Pieskarieties Saglabāt.

Piezīme: lai mainītu signāla iestatījumus signāla saraksta ekrānā, pieskarieties izvēlnes taustiņam  un atlasiet iestatījumus.

Kalkulatora lietošana

1. Pieskarieties pie  > cilne LIETOTNES > Kalkulators .
2. Lai ievadītu ciparus, pieskarieties ciparu taustiņiem.
3. Lai veiktu vienkāršus aprēķinus, pieskarieties nepieciešamajai funkcijai (+, −, × vai ÷) un pēc tam pie =.

Notikuma pievienošana kalendāram





1. Pieskarieties > cilne LIETOTNES > Kalendārs .
2. Ekrānā Jūs atradīsiet dažādus Kalendāra skata tipus (Diena, Nedēļa, Mēnesis, Darbadiena).

3. Uzsitiet uz datuma, kuram vēlaties pievienot notikumu, un pieskarieties .
4. Pieskarieties Notikuma nosaukums un ievadiet notikuma nosaukumu.
5. Pieskarieties Vieta un ievadiet vietu. Pārbaudiet datumu un ierakstiet vēlamo laiku notikuma sākumam un beigām.
6. Lai pievienotu piezīmi pie Jūsu notikuma, pieskarieties pie lauka Apraksts un ierakstiet detalizētus datus.
7. Lai atkārtotu notikumu, iestatiet Atkārtošana un arī Atgādinājumi, ja nepieciešams.
8. Pieskarieties pie Saglabāt, lai saglabātu notikumu kalendārā.

Balss ierakstītājs

Izmantojiet balss ierakstītāju, lai ierakstītu balss piezīmes vai citus audiofailus.

Skaņas vai balss ierakstīšana

1. Pieskarieties pie > LIETOTNES un pieskarieties pie Skaņas ierakstītājs .
2. Pieskarieties pie  lai sāktu ierakstīšanu.
3. Pieskarieties pie  lai beigtu ierakstīšanu.
4. Pieskarieties pie  lai noklausītos ierakstu.

Piezīme: pieskarieties pie lai piekļūtu Jūsu balss ierakstiem. Jūs varat noklausīties saglabātos ierakstus. Pieejamais ierakstīšanas laiks var atšķirties no faktiskā ierakstīšanas laika.

Google+



Izmantojiet šo programmu, lai paliktu kontaktā ar cilvēkiem caur Google sociālā tīkla pakalpojumu.

- Pieskarieties  > cilne LIETOTNES > Google+ .

Piezīme: šī lietojumprogramma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

Balss meklēšana

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu web lapas, izmantojot balsi.

1. Pieskarieties  > cilne LIETOTNES > .
2. Pasakiet atslēgvārdu vai frāzi, kad ekrānā parādās "Runāt tagad". Atlasiet vienu no ieteicamajiem atslēgvārdiem, kas parādās ekrānā.

Piezīme: šī lietojumprogramma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja. Šai lietojumprogrammai var būt tikai lielāko valodu atbalsts.

Lejupielādes

Izmantojiet šo programmu, lai redzētu, kādi faili ir lejupielādēti caur programmām.

•Pieskarieties  > cilne LIETOTNES > Lejupielādes .

Piezīme: šī lietojumprogramma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

13. Tīmeklis

Internets




Internets ļauj ātri un tieši no tālruņa piekļūt krāsainajai spēļu, mūzikas, ziņu, sporta, izklaides un citu dažādu iespēju pasaulei. Šeit varat atrast visu, kas Jūs interesē.

Piezīme: izveidojot savienojumu ar šiem pakalpojumiem un lejupielādējot saturu, tiks piemērota papildu samaksa. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu datu pārsūtīšanas izmaksas.

1 Pieskarieties  > Pārlūks .

Tīmekļa rīkjoslas lietošana

Pieskarieties un turiet uz Web rīkjoslas un ar pirkstiem slidiniet to uz augšu, lai atvērtu.

	Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā lapā.
	Pieskarieties, lai dotos uz lapu, kuru atvērāt pēc pašreizējās lapas. Tā ir pretēja darbība tam, kas notiek, kad nospiežat taustiņu Atpakaļ, tādējādi atverot iepriekšējo lapu.
	Pieskarieties, lai atvērtu saglabāto grāmatzīmju sarakstu.

Web lapu skatīšana


Uzsitiet uz adreses lauka, ievadiet web adresi un uzsitiet uz Sākt.


Lapas atvēršana

Lai dotos uz jaunu lapu, uzsitiet  > .

Lai dotos uz citu web lapu, uzsitiet , ritiniet uz augšu vai leju, un uzsitiet lapai, lai to atlasītu.

Grāmatzīmes

Lai pievienotu grāmatzīmē pašreizējo lapu, pieskarieties  > Saglabāt kā grāmatzīmi > LABI.

Lai atvērtu iegrāmatotu lapu, uzsitiet  un atlasiet vienu.

Chrome

Chrome, lai meklētu informāciju un pārlūkotu web lapas.

1 Pieskarieties  > Chrome .


Piezīme: šī lietojumprogramma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

Web lapu skatīšana

Uzsitiet laukā Adrese un tad ievadiet web adresi vai meklēšanas kritēriju.

Lapas atvēršana

Lai dotos uz jaunu lapu, spiediet cilne  >  Jauna cilne.

Lai dotos uz citu web lapu, uzsitiet , ritiniet uz augšu vai leju, un uzsitiet lapai, lai to atlasītu.

Sinhronizēšana ar citām ierīcēm


Sinhronizējiet atvērtās cilnes un grāmatzīmes, lai izmantotu ar Chrome citā ierīcē, kad esat pieteicies ar to pašu Google kontu.

Lai skatītu atvērtās cilnes citās ierīcēs, uzsitiet  > Citas ierīces.

Atlasiet web lapu, lai to atvērtu.

14. Iestatījumi

Piekļuve izvēlnei iestatījumi

1. No sākuma ekrāna pieskarieties taustiņam  > Iestatījumi vai

No sākuma ekrāna pieskarieties taustiņam Izvēlne  > Sistēmas iestatījumi.

2. Atlasiet iestatījuma kategoriju un izvēlieties opciju.

BEZVADU SAKARI UN TĪKLI

Wi-Fi

Wi-Fi – ieslēdz Wi-Fi, lai pievienotos pieejamajiem Wi-Fi tīkliem.

Bluetooth

Ieslēdz vai izslēdz Bluetooth bezvadu funkciju, lai izmantotu Bluetooth.

Datu lietojums

Parāda datu lietojumu un iestatīto mobilo datu izmantošanas limitu.

Piesaiste un pārn. tīklājs – ļauj koplietot mobilo tīklu caur Wi-Fi, un jūs varat konfigurēt portatīvā Wi-Fi tīklāja iestatījumus.

VPN – parāda virtuālo privāto tīklu (VPN), ko iepriekš esat konfigurējis, sarakstus. Ļauj pievienot dažādus VPN tipus.

Piezīme: Jums jāiestata ekrāna bloķēšanas PIN vai parole, pirms iespējams izmantot aizsargāto krātuvi.

Mobilo sakaru tīkli – iestatiet opcijas datu viesabonēšanai, tīkla režīmam un operatoriem, piekļuves punktu (APN) nosaukumiem, utt.

Ierīce

Skaņa

Audio profili – varat izvēlēties Vispārējs, Sanāksme vai Kluss.

Skaļums – pielāgojiet tālruņa skaļuma iestatījumus atbilstoši savām vajadzībām un videi.

Balss zvana signāls – ļauj iestatīt noklusējuma ienākošā zvana signālu.

Noklusējuma paziņojuma signāls – ļauj iestatīt noklusējuma paziņojuma skaņu.

Ienākošā zvana vibrēšana – ļauj Jums iestatīt noklusējuma ienākošā zvana vibrēšanu.

Cipartastatūras signāli – ļauj iestatīt, lai zvanīšanas tastatūras lietošanas laikā, tiktu atskaņoti signāli.

Pieskāriena skaņas – ļauj iestatīt, lai, pieskaroties pogām, ikonām, un citiem ekrānā esošiem objektiem, kas reaģē uz skārieniem, tālrunis atskaņotu skaņu.

Ekrāna bloķēšanas skaņa – ļauj iestatīt, lai tālrunis atskaņotu signālu, kad bloķējat vai atbloķējat ekrānu.

Attēls

Spilgtums – pielāgojiet ekrāna spilgtumu.

Fonta lielums – mainiet fonta lielumu.

Fona tapete

Iestatiet tikai tēmu, ekrāna slidināšanas efektu, tapetes un portreta skatus. Atlasiet opciju, lai iestatītu ritināšanas ekrānus cirkulāri un kā arī Sākuma dublēšanu un atjaunošanu.

Krātuve

Tālruna krātuve – Jūs varat pārraudzīt izmantoto un pieejamo telpu sistēmas atmiņā.

SD karte – Pārbaudiet kopējo pieejamo SD kartes lielumu. Pieskarities pie Atvienot SD karti, lai to droši atvienotu. Dzēst SD karti, ja vēlaties dzēst visus datus no SD kartes.

Akumulators

Pārvaldiet akumulatoru un pārbaudiet enerģijas taupīšanas vienumus.

Lietotnes

Skatiet un pārvaldiet savas programmas.

Konti

Ļauj programmām sinhronizēt datus fonā, neatkarīgi no tā, vai Jūs aktīvi ar tiem darbojaties vai nē. Atlases atcelšana šim iestatījumam var ietaupīt baterijas jaudu un samazināt (bet ne izslēgt) datu izmantošanu.

Personiski

Piekļuve atrašanās vietai

Piekļuve manai atrašanās vietai – izvēloties Google atrašanās vietas pakalpojumu, tālrunis nosaka Jūsu aptuveno atrašanās vietu, izmantojot Wi-Fi un mobilos tīklus. Izvēloties šo iespēju, jums tiks prasīts, vai piekrītat, ka Google, sniedzot jums šos pakalpojumus, izmantos Jūsu atrašanās vietas informāciju.

GPS satelīti – ja izvēlaties GPS satelīti, tālrunis noteiks Jūsu atrašanās vietu, precizējot to līdz ielas līmenim.

Wi-Fi un mobilā tīkla atrašanās vieta – Ļauj aplikācijām izmantot Google atrašanās vietas pakalpojumu, lai ātrāk novērtētu Jūsu atrašanās vietu. Anonīmas atrašanās vietas dati tiks savākti un nosūtīti Google.

Drošība

Iestatīt SIM kartes bloķēšanu – iestatiet SIM kartes bloķēšanu vai mainiet SIM PIN kodu.

Padarīt paroles redzamas – rādīt paroli, kad to ievadāt.

Ierīces administratori – pievienojiet vai noņemiet ierīces administratorus.

Nezināmi avoti – ļauj instalēt citus lietojumus, kas nav Play Store.

Uzticami akreditācijas dati – atzīmējiet, lai ļautu programmām piekļūt pie Jūsu tālruņa drošo sertifikātu, saistīto paroli un citu konfidenciālo datu šifrētās krātuves.

Instalēt no SD kartes – instalējiet šifrētos sertifikātus.

Akreditācijas datu notīrīšana – izdzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces.

Valoda un ievade

Izmantojiet izvēlnes Valoda un tastatūra iestatījumus, lai izvēlētos tālruņa teksta valodu, kā arī konfigurētu ekrāntastatūru, tostarp vārdnīcai pievienotos vārdus.

Dublēt un atiestatīt

Mainiet iestatījumus iestatījumu un datu pārvaldīšanai.

Dublēt manus datus – iestatiet, lai dublētu savus iestatījumus un programmu datus Google serverī.

Rezerves konts – pievienojiet un skatiet savu Google kontu, lai dublētu savus datus.

Automātiska atjaunošana – iestatiet, lai atjaunotu savus iestatījumus un programmu datus, kad programmas tiek atkārtoti instalētas Jūsu ierīcē

Rūpnīcas datu atiestatīšana – atjaunojiet iestatījumiem rūpnīcas noklusējuma vērtības un dzēsiet visus savus datus.

Sistēma

Datums un laiks

Lietojiet izvēlnes Datums un Laika iestatījumus, lai iestatītu datuma parādīšanas formātu.

Pieejamība

Izmantojiet izvēlnes Pieejamība iestatījumus, lai konfigurētu tālrunī instalētos pieejamības spraudņus.

Piezīme: nepieciešami papildu spraudņi.

Datora savienojums

USB savienojuma veids – varat iestatīt vajadzīgo režīmu (Tikai uzlāde, Lielopjoma atmiņa, Media sync (MTP), USB piesaiste, Just5 programmatūra) vai Kamera (PTP).

Vaicāt, savienojot – vaicāt, lai apstiprinātu USB savienojuma režīmu, kad notiek savienojuma izveide ar datoru.

Palīdzība – skatiet informāciju par USB savienojuma veida izmantošanu.

Par tālruni

Skatiet juridisko informāciju, tālruņa statusu un programmatūras versiju.

15. Par šo lietotāja rokasgrāmatu

Par šo lietotāja rokasgrāmatu

- Pirms šīs ierīces izmantošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Tas nodrošinās, ka Jūs izmantojat savu tālruni droši un pareizi.
- Daži no attēliem un ekrānuzņēmumiem, kas ievietoti šajā rokasgrāmatā, Jūsu tālrunī var izskatīties citādi.
- Jūsu saturs var atšķirties no gala produkta vai no programmatūras, kuru nodrošina pakalpojumu sniedzēji un operatori, šis saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Lai iegūtu jaunāko šīs rokasgrāmatas versiju, lūdzu, apmeklējiet Just5 web vietni www.just5.com.
- Jūsu tālruņa programmas un funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona vai aparatūras specifikācijām. Just5 neuzņemas atbildību par jebkādām aparatūras problēmām, kas radušās, izmantojot citu ražotāju nevis Just5 ražotās programmas.
- Just5 neuzņemas atbildību par veiktspējas vai saderības problēmām, kas radušās reģistru iestatījumu vai operētājsistēmas programmatūras modifikāciju dēļ. Jebkādi mēģinājumi pielāgot Jūsu operētājsistēmu var izraisīt ierīces vai programmu tāda veida darbību, kāda nav paredzēta.
- Programmatūra, audio, tapetes, attēli un citas vides, kas ietvertas Jūsu ierīcē ir licencētas ierobežotai izmantošanai. Ja Jūs izvilksiet un izmantosiet šos materiālus komerciāliem vai citiem nolūkiem, Jūs, iespējams, pārkāpsiet autortiesību likumus. Jūs kā lietotājs esat pilnībā atbildīgs par nelegālu materiālu izmantošanu.
- Var tikt piemērota papildus maksa par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņojumiem, augšupielādēm un lejupielādēm, automatisko sinhronizēšanu vai vietas noteikšanas pakalpojumiem. Lai izvairītos no papildus izmaksām, izvēlieties tādu datu plānu, kas piemērots Jūsu vajadzībām. Sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu papildus informāciju.

Preču zīmes

- Just5 un Just5 logotips ir reģistrētas preču zīmes.
- Visas citas preču zīmes un autortiesības ir attiecīgo īpašnieku īpašums.