

***SPACER**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

RU Руководство пользователя

1. Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации	3
2. Важное примечание.....	9
3. Знакомство с телефоном	11
4. Главный экран.....	17
5. Настройка аккаунта Google.....	22
6. Подключение к сетям и устройствам	23
7. Вызовы	26
8. Контакты	28
9. Отправка сообщений.....	29
10. Эл. почта.....	30
11. Мультимедиа	32
12. Утилиты	35
13. Сеть.....	37
14. Установки.....	38
15. Об этом руководстве пользователя	42

1. Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с данными несложными инструкциями. Несоблюдение данных инструкций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR). Мобильный телефон модели SPACER соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (SAR). Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.
- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов Just5, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной Комиссией по вопросам защиты от неионизирующих излучений (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection — ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани.
- Наибольшее значение SAR для данной модели телефона при использовании вблизи уха составляет 0,635 Вт/кг (10 г) и при ношении на теле 0,60 Вт/кг (10 г)..
- Данное устройство удовлетворяет рекомендациям по излучению при эксплуатации в обычном положении рядом с ухом или при расположении на расстоянии не менее 1,5 см от тела. При переноске телефона в чехле или на поясном креплении, убедитесь, что в них нет металлических деталей, и они располагаются на расстоянии не менее 1,5 см от тела. Для передачи данных и сообщений телефону требуется устойчивое соединение с сетью. В некоторых случаях передача сообщений или данных может быть приостановлена до установки такого соединения. Убедитесь, что соблюдены все вышеперечисленные нормы удаленности до окончания передачи данных.

Ремонт изделия и уход за ним

ВНИМАНИЕ: пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами

и аксессуарами, которые предназначены для использования с данной моделью телефона. Использование других аксессуаров может быть опасно для здоровья и может привести к аннулированию гарантии.

- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Гарантийный ремонт Just5 может включать в себя замену деталей и плат с установкой как новых, так и отремонтированных, по функциональности равных замененным деталям.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не допускайте падения телефона.
- Не подвергайте телефон механической вибрации и тряске.
- Выключайте телефон, если этого требуют действующие правила. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.
- Не заряжайте телефон рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.
- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).
- Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Телефон необходимо заряжать в хорошо проветриваемом месте.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните телефон рядом с кредитными картами или проездными билетами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждения телефона.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Бережно обращайтесь с аксессуарами, например с наушниками. Не касайтесь антенны без необходимости.
- Не используйте, не прикасайтесь и не пытайтесь удалить разбитое, отколотое или треснувшее стекло. Данная гарантия не распространяется на повреждение стекла, произошедшее по причине неправильного или неосторожного обращения.
- Ваш мобильный телефон — это электронное устройство, которое выделяет тепло в ходе нормальной работы. Очень продолжительный контакт с кожей при отсутствии

соответствующего проветривания может привести к появлению дискомфорта или незначительного ожога. Поэтому следует соблюдать осторожность при обращении с телефоном во время или сразу после его использования.

- В случае намокания телефона немедленно отключите его от сети и дайте полностью просохнуть. Не пытайтесь ускорить процесс высыхания с помощью внешних источников тепла, таких как духовка, микроволновая печь или фен для волос.
- Жидкость в промокнувшем телефоне меняет цвет ярлыка внутри телефона. На устройство, поврежденное воздействием жидкости, гарантия не распространяется.

Эффективное и безопасное использование телефона

Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с медицинским оборудованием. Не кладите телефон рядом с электрокардиостимуляторами (т.е. в нагрудный карман).
- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.

Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
- Если ваш автомобиль оснащен воздушной подушкой, не заслоняйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.
- При прослушивании музыки на улице, установите громкость на умеренный уровень, чтобы оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно при нахождении возле дороги.

Берегите слух

Для предотвращения повреждения слуха не используйте наушники на большой громкости в течение длительного времени. Воздействие громкого звука в течение

длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на разумный уровень.

- При использовании наушников необходимо уменьшить громкость, если вы не слышите людей вокруг вас или если человек, сидящий рядом, с вами слышит то, что звучит в ваших наушниках.

***ПРИМЕЧАНИЕ:** прослушивание аудио с помощью наушников на слишком большой громкости может привести к потере слуха.*

Стекланные детали

Некоторые элементы вашего мобильного устройства изготовлены из стекла. Стекло может разбиться, если вы уроните ваше мобильное устройство на твердую поверхность или сильно ударите его. Если стекло разбилось, не трогайте его и не пытайтесь удалить. Не используйте мобильное устройство, пока стекло не будет заменено сертифицированным поставщиком услуг.

Подрывные работы

Не используйте телефон в местах проведения подрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

Взрывоопасная атмосфера

- Не используйте телефон на автозаправочных станциях.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Если вы храните телефон и аксессуары в бардачке автомобиля, не перевозите в нем горючие газы и жидкости, а также взрывоопасные вещества.

В самолете

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
- Не пользуйтесь им без разрешения экипажа, находясь на земле.

Меры предосторожности для защиты от детей

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях.

Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от

других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.

- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства Just5. Зарядные устройства Just5 разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с очень высокой или низкой температурой, поскольку это может сократить его срок службы.
- В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв.
- Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией производителя. По мере возможности элементы питания должны быть сданы на переработку. Не выбрасывайте элементы питания в бытовой мусор.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр Just5 или обратитесь за консультацией к продавцу.
- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.
- Фактическое время работы от аккумулятора зависит от конфигурации сети, установок устройства, условий эксплуатации, состояния аккумулятора и окружающей среды.
- Оберегайте аккумулятор от контакта с острыми предметами, в частности, с зубами или когтями животных. Это может привести к пожару.



Утилизация старого оборудования

1. Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/ЕС.
2. Электрические и электронные устройства следует утилизировать не вместе с бытовым мусором, а в специальных учреждениях, указанных правительственными или местными органами власти.
3. Правильная утилизация оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
4. Для получения более подробных сведений об утилизации оборудования обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.



Утилизация отработанных батарей/аккумуляторов

1. Символ на батарее/аккумуляторе, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Европейская Директива 2006/66/ЕС.
2. Этот символ может использоваться вместе с химическими символами, обозначающими ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), если батарея содержит более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.
3. Все батареи/аккумуляторы должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специализированные пункты сбора, указанные правительственными или местными органами власти.
4. Правильная утилизация отработанных батарей/аккумуляторов поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
5. Для получения более подробных сведений об утилизации отработанных батарей/аккумуляторов обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где были приобретены элементы питания.

2. Важное замечание

Перед использованием мобильного телефона ознакомьтесь с данной информацией!

Убедительная просьба проверить телефон на наличие проблем, описанных в данном разделе, прежде чем отдавать его в сервисный центр или звонить представителю.

Память телефона

Когда объем свободной памяти телефона уменьшается до 10%, прием новых сообщений становится невозможным. Проверьте память телефона и удалите некоторые данные, например, приложения или сообщения, чтобы освободить место.

Удаление приложений:

1. Коснитесь  > вкладка Приложения > вкладка Настройки > Приложения в разделе УСТРОЙСТВО.
2. Когда отобразятся все приложения, прокрутите список и выберите приложение, которое требуется удалить.
3. Коснитесь Удалить.

Увеличение времени работы аккумулятора

Время работы аккумулятора можно увеличить, отключив ненужные функции, постоянно работающие в фоновом режиме.

Чтобы продлить срок эксплуатации аккумулятора:

- Выключите неиспользуемые средства связи. Если функции Wi-Fi, Bluetooth или GPS не используются, выключите их.
- Уменьшите яркость экрана и установите менее длительное время до отключения экрана.
- Отключите функцию автоматической синхронизации Gmail, календаря, списка контактов и других приложений.
- Некоторые приложения, загруженные из сети Интернет, могут привести к уменьшению срока работы аккумулятора.

Перед установкой программного обеспечения и ОС с открытым исходным кодом

ВНИМАНИЕ: установка и использование ОС, отличной от указанной производителем, может привести к повреждению телефона. Кроме того, на телефон больше не будет распространяться гарантия.

ВНИМАНИЕ: для защиты телефона и личных данных следует загружать приложения только из проверенных источников, таких как Google Play. Неверно установленные приложения могут привести к неправильной работе телефона или возникновению серьезной ошибки. Следует удалять такие приложения и связанные с ними данные и настройки из телефона.

Запуск и включение программ

Операционная система Android легко справляется с многозадачностью — запущенные приложения продолжают работать, даже если пользователь открывает новые. Перед запуском одного приложения не нужно завершать другое. Пользователь может переключаться между несколькими запущенными приложениями. Операционная система Android выполняет управление приложением, останавливая или запуская его, что предупреждает потребление заряда аккумулятора неиспользуемыми приложениями.

Остановка приложений:

1. Коснитесь  > вкладка Приложения > Настройки > Приложения в разделе УСТРОЙСТВО > РАБОТАЮЩИЕ.
2. Прокрутите список, коснитесь нужного приложения и коснитесь Стоп, чтобы завершить его.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для выполнения нескольких задач одновременно нажмите клавишу главного экрана  и перейдите к другому приложению, не закрывая уже запущенное. При этом первое приложение продолжает работать в фоновом режиме. Коснитесь клавиши Назад  для выхода из приложения после его использования.

Держите телефон вертикально

Держите сотовый телефон прямо, как обычный телефон. Телефон оснащен встроенной антенной. Старайтесь не царапать и не подвергать ударам заднюю поверхность телефона, это может повлиять на его работу. Во время выполнения исходящих вызовов или принятия входящих, а также передачи данных, старайтесь не держать телефон за ту часть, в которой расположена антенна. Это может отразиться на качестве связи.

Когда экран не отвечает

Если экран не отвечает или телефон не реагирует на нажатия кнопок:

Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу Питание/Блокировка 10 секунд.

Если проблему не удастся решить, обратитесь в сервисный центр.

3. Знакомство с телефоном

Обзор телефона



ПРИМЕЧАНИЕ: датчик расстояния. При приеме и совершении вызовов этот датчик автоматически отключает подсветку и блокирует сенсорный дисплей, регистрируя касания, когда телефон поднесен к уху. Это увеличивает срок службы батареи и препятствует непреднамеренной активации экрана во время разговора.

ВНИМАНИЕ: Не закрывайте датчик расстояния ЖК-дисплея защитной пленкой. Это может привести к неисправности датчика.



Внимание

- На главном экране: регулировка громкости звонка.
- Во время вызова: регулировка громкости динамика.
- При воспроизведении песни: регулировка громкости.

Кнопка Питание/
Блокировка




Объектив камеры



Вспышка

Микрофон

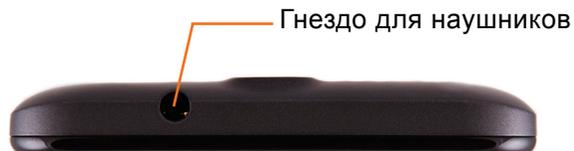

Установка SIM-карты и аккумулятора

Прежде чем приступить к знакомству с телефоном, его необходимо настроить. Порядок установки SIM-карты и аккумулятора:

1. Чтобы снять крышку отсека для аккумулятора, возьмите телефон в руку.

Указательным пальцем приподнимите крышку отсека для аккумулятора, как показано на рисунке.



2. Вставьте SIM-карту в соответствующее гнездо, как показано на рисунке. Убедитесь, что карта установлена позолоченными контактами вниз.



3. Установите батарею в штатный отсек, соединив позолоченные контакты телефона и батареи и нажав на нее до щелчка защелки.



4. Поместите крышку отсека для аккумулятора поверх отсека и задвиньте ее вниз до щелчка.



Зарядка телефона

Разъем для подключения зарядного устройства находится в нижней части телефона. Вставьте кабель зарядного устройства в телефон и подсоедините другой конец к электрической розетке.



ПРИМЕЧАНИЕ:

- При первом использовании, аккумулятор необходимо зарядить полностью, чтобы продлить срок его службы.
- Не открывайте крышку отсека для аккумулятора во время зарядки телефона.

Использование карты памяти

Перед установкой или снятием карты памяти следует выключить телефон. Снимите крышку отсека для батареи. Вставьте карту памяти в слот. Убедитесь, что карта расположена позолоченными контактами вниз. Поддерживаются следующие карты памяти: microSD, microSDHC до 32GB.



Блокировка и разблокировка экрана

Если телефон не используется в течение некоторого времени, экран автоматически отключается и блокируется. Это позволяет предотвратить случайное нажатие кнопок и сэкономить заряд аккумулятора.

Если телефон не используется, нажмите кнопку Питание/Блокировка для блокировки телефона.

Если на момент блокировки экрана работали какие-либо программы, то они могут все еще работать в режиме блокировки. Перед входом в режим блокировки рекомендуется закрыть все программы во избежание затрат на использование услуг (включая телефонные вызовы, доступ к веб-страницам и передачу данных).

Чтобы активировать телефон, нажмите клавишу Питание/Блокировка. Отобразится экран блокировки. Коснитесь и проведите пальцем по экрану блокировки в любом направлении, чтобы разблокировать главный экран. Откроется последний просматриваемый экран.

4. Главный экран

Советы по работе с сенсорным экраном

Ниже приводится несколько советов для навигации по пунктам меню вашего телефона.

Касание — при помощи одного касания пальцем можно выбирать элементы, ссылки, ярлыки и буквы на экранной клавиатуре.

Касание и удерживание — коснитесь и удерживайте элемент на экране, не поднимая палец, пока не будет выполнено какое-либо действие. Например, чтобы открыть доступные параметры контакта, коснитесь и удерживайте контакт в списке до появления контекстного меню.

Перетаскивание — коснитесь и удержите элемент на мгновение, а затем, не поднимая палец, проведите им по экрану до нужного места. Можно перетаскивать элементы на главном экране для их перемещения.

Проведение пальцем — быстро проведите пальцем по поверхности экрана, не задерживаясь при первом прикосновении (чтобы вместо этого не перетащить элемент). Например, можно провести пальцем по экрану вверх или вниз для прокрутки списка, или слева направо (и наоборот) для просмотра различных главных экранов.

Двойное касание — коснитесь дважды, чтобы увеличить веб-страницу или карту. Например, быстро дважды коснитесь раздела веб-страницы, чтобы отрегулировать этот раздел по ширине экрана. Также можно дважды коснуться для увеличения и уменьшения масштаба при съемке фотографии (с помощью камеры) и при использовании карт.

Сжатие — сведите или разведите указательный и большой пальцы для приближения или удаления картинки при использовании браузера, просмотре Карт или изображений.

Поворот дисплея — во многих приложениях и меню ориентация дисплея регулируется в соответствии с физической ориентацией устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чтобы выбрать пункт меню, коснитесь центра значка.
- Не нажимайте слишком сильно. Сенсорный экран очень чувствителен и распознает даже легкие, но уверенные прикосновения.
- Касайтесь необходимых элементов кончиком пальца. Будьте осторожны, чтобы не коснуться других элементов.

Главный экран

Для просмотра главных экранов просто проведите пальцем по дисплею телефона вправо или влево. На панель можно добавлять приложения, загрузки, виджеты и обои.

ПРИМЕЧАНИЕ: изображения на экране могут отличаться в зависимости от поставщика услуг мобильной связи.

В нижней части главного экрана находятся значки меню. Значки меню обеспечивают быстрый доступ к часто используемым функциям с помощью одного нажатия.



Коснитесь значка Телефон, чтобы отобразить сенсорную панель набора номера и выполнить вызов.



Коснитесь Контакты, чтобы открыть список контактов.



Коснитесь значка SMS/MMS, чтобы перейти к меню сообщений. Введите текст сообщения.



Коснитесь значка Приложения в нижней части экрана. Отобразятся все установленные на телефоне приложения. Чтобы открыть желаемое приложение, просто коснитесь значка в списке приложений.



Коснитесь значка Камера, чтобы открыть фотокамеру.

Настройка главного экрана

Главный экран можно настроить, добавляя на него приложения, загрузки, виджеты и обои. Чтобы телефоном было удобнее пользоваться, добавьте избранные приложения на главный экран.

Добавление элементов на главный экран:

1. Коснитесь и удерживайте пустую часть главного экрана. Или коснитесь в верхнем правом углу экрана.

2. В меню Режим добавления коснитесь элемента, который необходимо добавить (фотоснимки, галерея, обои). Затем добавленный элемент появится на главном экране.
3. Перетащите его в нужное место и отпустите.

Чтобы удалить значок приложения с главного экрана:

- Главный экран > коснитесь и удерживайте значок, который необходимо удалить > перетащите его на X удалить.

***СОВЕТ:** чтобы добавить значок приложения на главный экран, в меню Приложения коснитесь и удерживайте приложение, которое необходимо добавить.*

***СОВЕТ:** Использование папок*

Можно объединить несколько значков приложений в папку. Перетащите один значок на другой на главном экране, и два значка объединятся.

Переход к недавно использованным приложениям

1. Нажмите и удерживайте нажатой клавишу главного экрана . На экране появится всплывающее меню, содержащее значки недавно использованных приложений.
2. Коснитесь значка, чтобы открыть приложение, либо коснитесь клавиши Назад, чтобы вернуться к предыдущему экрану.
3. Чтобы закрыть недавно использованное приложение, коснитесь значка программы и перетащите влево.

***Внимание:** находясь вне зоны услуг, устройство может потерять заряд аккумулятора.*

Уведомления

Уведомления оповещают о получении новых сообщений, событиях календаря, сигналах будильника, а также о текущих событиях, например, о загрузке видео.

На панели уведомлений можно просмотреть текущее состояние телефона и ожидающие уведомления.

При получении уведомления сверху экрана появляется его значок.

Значки ожидающих уведомлений отображаются слева, а системные значки, такие как Wi-Fi или уровень заряда батареи, справа.

***ПРИМЕЧАНИЕ:** Доступные варианты могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.*

Ожидающие
уведомления

Bluetooth, Wi-Fi и состояние
аккумулятора



Проведите пальцем вниз до уведомлений и настроек

Проведите пальцем вниз от строки состояния, чтобы открыть панель уведомлений. Чтобы закрыть панель уведомлений, перетащите вверх панель, расположенную в нижней части экрана.

ПРИМЕЧАНИЕ: Доступные варианты могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

Значки индикаторов в строке состояния

Значки индикаторов отображаются в строке состояния в верхней части экрана и сообщают о пропущенных вызовах, новых сообщениях, событиях календаря, состоянии устройства и многом другом.



Значки, отображающиеся в верхней части экрана, предоставляют информацию о состоянии устройства. В приведенной ниже таблице перечислены значки, которые появляются чаще всего.

ПРИМЕЧАНИЕ: Доступные варианты могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

Символ	Описание
	Нет SIM-карты
	Сигнал отсутствует
	Режим "В самолете"
	Wi-Fi активно и работают Google service
	Wi-Fi активно
	Подключены наушники
	Выполняется вызов
	Удержание вызова
	Громкая связь
	Пропущенный вызов
	Включен Bluetooth
	Системное предупреждение
	Будильник установлен
	Звук звонка отключен

Символ	Описание
	Аккумулятор полностью заряжен
	Идет зарядка аккумулятора
	Пересылка данных
	Запрос GPS
	Получение данных о местоположении от GPS
	Происходит синхронизация данных
	Новое письмо Gmail
	Новое сообщение
	Композиция воспроизводится
	Телефон подключен к ПК с помощью USB-кабеля или включен общий USB-модем
	USB-модем и портативная точка доступа включены
	Режим вибрации
	Подключение к Wi-Fi

Экранная клавиатура

Текст также можно вводить с помощью экранной клавиатуры. Экранная клавиатура автоматически отображается, когда требуется ввести текст. Чтобы открыть экранную клавиатуру вручную, просто коснитесь текстового поля, в которое требуется ввести текст.

Использование клавиатуры и ввод текста

 Коснитесь клавиши один раз, и следующая введенная буква будет заглавной. Коснитесь дважды, и все вводимые буквы будут заглавными. Коснитесь для переключения между цифровой и символьной клавиатурой.



Коснитесь, чтобы переключиться на набор цифр и символов на клавиатуре.



Коснитесь для ввода пробела.



Коснитесь, чтобы удалить предыдущий символ.

Ввод букв с диакритикой

Если в качестве языка ввода выбран французский или испанский, то можно вводить специальные символы французского или испанского языков (например, “ã”). Например, чтобы вставить символ “ã”, коснитесь и удерживайте клавишу “a”, пока не появятся специальные символы других языков. Выберите нужный специальный символ. Типы клавиатур можно добавить в настройках языков и методов ввода. Чтобы поменять язык ввода, прикоснитесь к .

5. Настройка аккаунта Google

При первом включении телефона появляется возможность активировать сеть, войти в аккаунт Google и выбрать способ использования определенных сервисов Google.

Настройка аккаунта Google:

- Войдите в аккаунт Google с предложенного экрана настройки.

ИЛИ

- Коснитесь  > вкладка Приложения > выбрать приложение Google, например, Gmail > выберите Новый, чтобы создать новую учетную запись.

Если у вас есть аккаунт Google, коснитесь Существующий, введите свой адрес электронной почты и пароль, а затем коснитесь .

После настройки аккаунта Google на телефоне он автоматически синхронизируется с этим аккаунтом Google в Интернете.

Контакты, сообщения электронной почты Gmail, события календаря и другие сетевые данные этих приложений и служб синхронизируются с телефоном при входе в аккаунт. (Это зависит от параметров синхронизации.)

Выполнив вход, вы можете пользоваться почтовой службой Gmail™, а также всеми преимуществами сервисов Google на своем телефоне.

6. Подключение к сетям и устройствам

Wi-Fi

Технология Wi-Fi обеспечивает высокоскоростной доступ к сети Интернет в зоне обслуживания беспроводной точкой доступа).

Подключение к сетям Wi-Fi

Для использования Wi-Fi на телефоне потребуется доступ к точке беспроводного доступа. Некоторые точки доступа открыты для подключения. Другие точки доступа скрыты или к ним применены различные меры безопасности, которые предусматривают изменение определенных параметров телефона для возможности его подключения к ним. Чтобы увеличить время работы аккумулятора, выключите Wi-Fi, если он не используется.

Настройка Wi-Fi и подключение к сети Wi-Fi

1. Коснитесь  > вкладка Приложения > Настройки > Wi-Fi на вкладке БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ.
2. Коснитесь пункта Wi-Fi, чтобы включить Wi-Fi модуль и выполнить поиск доступных сетей Wi-Fi.
3. Коснитесь меню Wi-Fi еще раз, чтобы увидеть список активных и доступных сетей Wi-Fi.
 - Защищенные от доступа сети помечены значком блокировки.
4. Коснитесь сети, чтобы подключиться к ней.
 - Если сеть защищена, появится запрос на ввод пароля или других учетных данных. (Более подробные данные уточните у администратора сети.)
5. Строка состояния отображает значки, которые указывают на состояние Wi-Fi.

Bluetooth

При отправке данных через Bluetooth передача выполняется с помощью соответствующего приложения, а не меню Bluetooth, как на других мобильных телефонах.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- *Just5 не несет ответственности за потери, перехват или злоупотребление данными, отправленными или полученным через функцию беспроводной связи Bluetooth.*
- *Всегда удостоверьтесь в том, что обмен данными происходит с надёжными и безопасными устройствами. При наличии препятствий между устройствами, рабочая дальность может быть ограничена.*
- *Некоторые устройства, особенно те, которые не проверены или не одобрены Bluetooth SIG, могут быть несовместимы с данным устройством.*

Включение Bluetooth и сопряжение телефона с устройством Bluetooth

Перед подключением к другому устройству необходимо соединиться с ним.

1. Коснитесь  > вкладка Приложения > Настройки > Установите Bluetooth как ВКЛ. на вкладке БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ.
2. Коснитесь меню Bluetooth еще раз. Чтобы включить режим видимости, поставьте флажок рядом с названием вашей модели телефона. Ниже показаны устройства, доступные для соединения.
3. Из списка выберите устройство для сопряжения. Когда сопряжение будет успешно выполнено, ваш телефон подключится к устройству.

ПРИМЕЧАНИЕ: *Некоторые устройства, особенно гарнитуры или автомобильные комплекты hands-free, могут иметь фиксированный PIN-код Bluetooth, например, 0000. Если у другого устройства есть PIN-код, появится запрос на его ввод.*

Передача данных с помощью беспроводной технологии Bluetooth

1. Выберите файл или элемент, например, контакт, событие в календаре или медиафайл в соответствующем приложении или в разделе Загрузки.
2. Выберите параметр для отправки данных по Bluetooth.

ПРИМЕЧАНИЕ: *Этот способ выбора параметра может зависеть от типа данных. Найдите и установите сопряжение с устройством, поддерживающим Bluetooth.*

Подключение к сетям и устройствам

Прием данных с помощью беспроводной технологии Bluetooth

1. Коснитесь  > вкладка Приложения > Настройки > включите Bluetooth и поставьте флажок напротив названия модели, чтобы ваш телефон был виден другим устройствам.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы выбрать период отображения устройства, коснитесь  > Время видимости устройства.

2. Выберите Соединение, чтобы подтвердить, что вы хотите принять данные от устройства.

Общий доступ к подключению для передачи данных

USB-модем и портативная точка доступа Wi-Fi — это отличные функции, которые можно использовать при отсутствии других беспроводных подключений. С помощью кабеля USB можно предоставить одному компьютеру доступ к телефону для передачи данных (USB-модем). Также можно одновременно предоставить доступ к подключению для передачи данных нескольким устройствам. Для этого переключите телефон в режим портативной точки доступа Wi-Fi.

При предоставлении доступа к подключению для передачи данных телефона в строке состояния отображается значок, а на панели уведомлений показано уведомление.

Информацию о подключении общего модема и портативных точек доступа, включая поддерживаемые ОС и другие сведения, см. на веб-сайте: <http://www.android.com/tether>.

Чтобы изменить настройки Точки доступа Wi-Fi:

- 1 Коснитесь  > вкладка Приложения > Настройки > Еще... на вкладке БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ > Точка доступа Wi-Fi > измените значения необходимых параметров.

СОВЕТ: Если на компьютере установлена ОС Windows 7 или последняя версия дистрибутива некоторых разновидностей Linux (например, Ubuntu), подготовка компьютера к подключению общего модема не требуется. Если на компьютере установлена более ранняя версия ОС Windows или другая ОС, может потребоваться подготовка компьютера к установке сетевого подключения с помощью USB. Самые последние сведения об ОС, поддерживающих подключение USB-модема, и способах их настройки, см. на веб-сайте: <http://www.android.com/tether>.

Переименование портативной точки доступа

1. На Главном экране коснитесь  > вкладка Приложения > Настройки.
2. Коснитесь Еще... на вкладке БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ и выберите Точка доступа Wi-Fi.
3. Убедитесь, что установлен флажок Точка доступа Wi-Fi.
4. Коснитесь Создать точку доступа Wi-Fi.
 - Отобразится диалоговое окно Создать точку доступа Wi-Fi.
 - Можно изменить имя SSID сети, которое отображается на других устройствах при поиске сетей Wi-Fi.
 - Можно также коснуться меню Безопасность, чтобы настроить сеть в режиме безопасности Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) с использованием общего ключа (PSK).⁴³
 - При выборе элемента WPA2 PSK поле ввода пароля будет добавлено в диалоговое окно Создать точку доступа Wi-Fi.
 - После ввода пароля его нужно будет вводить при подключении к точке доступа телефона с использованием компьютера или другого устройства. Можно выбрать параметр Открыть в меню Безопасность, чтобы отменить настройку безопасности сети Wi-Fi
5. Нажмите Сохран...

ВНИМАНИЕ: Если выбран параметр безопасности Открыть, защита от неавторизованного использования интернет-служб другими пользователями недоступна; при этом может взиматься дополнительная плата. Чтобы избежать неавторизованного использования, средства безопасности должны быть включены.

7. ВЫЗОВЫ

Выполнение вызова

1. Коснитесь , чтобы открыть клавиатуру.
2. Введите номер с помощью клавиатуры. Чтобы удалить цифру, коснитесь .
3. Коснитесь , чтобы совершить вызов.
4. Чтобы завершить вызов, коснитесь значка Завершить .

Вызов контактов

1. Коснитесь , чтобы открыть контакты.
2. Прокрутите список контактов или введите первые буквы имени нужного контакта и коснитесь Поиск контактов .

3. Коснитесь в списке для совершения звонка.

Ответ или отклонение вызова

При получении вызова в состоянии блокировки перетащите значок , чтобы ответить на входящий вызов.

Перетащите значок  в любом направлении, чтобы отклонить входящий вызов.

Удерживайте и переместите значок  (Отклонить и отправить сообщение для отправки сообщения).

СОВЕТ: Отклонить и отправить сообщение

Данная функция позволяет быстро отправить сообщение. Эта функция может быть полезна, если необходимо отправить сообщение в случае отклонения вызова в ходе совещания.

Настройка громкости вызова

Для регулировки громкости во время разговора по телефону пользуйтесь клавишей регулировки громкости с левой стороны телефона.

Выполнение второго вызова

1. Во время первого вызова коснитесь клавиши Меню > Добавить вызов и наберите номер. Также можно перейти к списку недавно набранных номеров, коснувшись  или выполнить поиск контактов, коснувшись , и выбрать номер, по которому необходимо позвонить.
2. Коснитесь , чтобы совершить вызов.
3. Оба вызова будут отображены на экране вызова. Будет активирована блокировка и удержание исходящего вызова.
4. Коснитесь отображаемого номера для переключения между вызовами. Или коснитесь  Объединить для выполнения конференц-вызова.
5. Для завершения активных вызовов коснитесь клавиши Завершить или нажмите клавишу Главный экран, прокрутите вниз строку уведомлений и выберите значок Завершить .

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый совершенный вызов тарифицируется.

Просмотр журналов вызовов

На Главном экране коснитесь  и выберите вкладку Вызовы .

Просмотрите полный список всех набранных, полученных и пропущенных вызовов.

СОВЕТ:

- Коснитесь отчета о любом из звонков, чтобы увидеть дату, время и продолжительность разговора.
- Коснитесь клавиши Меню , затем нажмите кнопку Удалить все, чтобы удалить все записи о вызовах.

Параметры вызовов

Вы можете настроить такие параметры, как переадресация вызова и другие специальные функции, предлагаемые поставщиком услуг связи.

1. На главном экране коснитесь .
2. Коснитесь .
3. Коснитесь Настройки вызовов и выберите параметры, которые необходимо изменить.

8. Контакты

Можно добавлять контакты в телефон и синхронизировать их с контактами аккаунта Google или другими аккаунтами, которые поддерживают синхронизацию контактов.

Поиск контакта

На основном экране

1. Коснитесь , чтобы открыть контакты.
2. Коснитесь Поиск  контактов и введите имя контакта с помощью клавиатуры.

Добавление нового контакта

1. Коснитесь , введите новый номер контакта, затем коснитесь клавиши Меню. Коснитесь  Добавить в контакты > Создать новый контакт.
2. Чтобы добавить изображение новому контакту, коснитесь элемента Добавить изображение. Выберите Снять фото или Выбрать из галереи.
3. Коснитесь категории информации о контакте и введите подробности своего контакта.
4. Нажмите Сохранить.

Избранные контакты

Можно классифицировать часто вызываемые контакты как избранные.

Добавление контакта в избранные

1. Коснитесь , чтобы открыть контакты.
2. Коснитесь контакта, чтобы просмотреть подробности.
3. Коснитесь звездочки справа от имени контакта. Звездочка окрашивается в белый цвет .

Удаление контакта из списка избранных

1. Коснитесь , чтобы открыть контакты.
2. Коснитесь вкладки  и выберите контакт, чтобы посмотреть подробности.
3. Коснитесь белой звездочки  справа от имени контакта. Звездочка окрашивается в синий цвет , контакт удаляется из избранного.

Создание группы

1. Коснитесь , чтобы открыть контакты.
2. Коснитесь Группы  > Создать группу > контакты Google или телефона.
3. Введите название новой группы. Созданной группе можно назначить мелодию звонка.
4. Коснитесь Сохран., чтобы сохранить группу.

ПРИМЕЧАНИЕ: *Дополнительные функции не будут доступны, если контакт находится на SIM карте!*

9. Сообщения

В телефоне функции SMS и MMS доступны в одном понятном и удобном меню.

Отправка сообщений

1. Чтобы открыть пустое сообщение, на главном экране коснитесь значка  и , чтобы открыть новое сообщение.
2. В поле Кому введите имя контакта или номер. При введении имени абонента появляются соответствующие контакты. Коснитесь нужной записи. Можно добавить более одного контакта.
3. Коснитесь поля Ввести текст и напишите сообщение.
4. Коснитесь  Коснитесь , чтобы открыть меню параметров. Выберите Быстрое сообщение, Вставить смайлик, Запланируйте отправку, Добавить тему или Отменить.
5. Коснитесь значка , чтобы вложить в сообщение файл.
6. Коснитесь , чтобы отправить сообщение.
7. Ответы появляются на экране. При просмотре и отправке дополнительных сообщений создается переписка.

ВНИМАНИЕ:

- Ограничение длины, составляющее 160 символов, может изменяться в различных странах в зависимости от языка и способа кодировки SMS-сообщения.
- При добавлении в SMS-сообщение изображений, видео или звуков оно будет автоматически преобразовано в MMS-сообщение, которое должно оплачиваться соответственно.

Окно переписки

Непрочитанные сообщения (SMS, MMS) отображаются вверху.

Остальные сообщения, которыми вы обмениваетесь с другими пользователями, могут отображаться в хронологическом порядке, для удобного просмотра переписки.

Изменение настроек сообщений

- Настройки сообщений уже заданы в телефоне, поэтому можно немедленно начать отправку сообщений. Их можно изменить в соответствии с собственными предпочтениями.
- Коснитесь значка  SMS/MMS на главном экране, коснитесь , а затем коснитесь Настройки.

10. Электронная почта

Для работы с электронной почтой (не Google mail) используйте приложение Электронная почта. Приложение Электронная почта поддерживает следующие типы аккаунтов: POP3, IMAP и Exchange.

Настройки аккаунта может предоставить поставщик услуг или системный администратор.

Управление аккаунтом электронной почты

При первом запуске приложения Электронная почта откроется мастер настройки, который поможет настроить аккаунт электронной почты.

После выполнения первоначальной настройки отобразится содержимое вашей папки Входящие. При наличии нескольких аккаунтов между ними можно переключаться.

Чтобы добавить аккаунт электронной почты:

- Коснитесь  > вкладка Приложения > Эл. почта > коснитесь  > Аккаунты > коснитесь  > Добавить аккаунт.

Чтобы изменить настройки аккаунта электронной почты:

- Коснитесь  > вкладка Приложения > Эл. почта > коснитесь  > Аккаунты >

коснитесь  > Настройки полностью.

Чтобы удалить аккаунт электронной почты:

- Коснитесь  > вкладка Приложения > Эл. почта > коснитесь  > Аккаунты > коснитесь  > Удалить аккаунт > коснитесь аккаунта, который необходимо удалить > Удалить > выберите Да.

Работа с папками аккаунтов

Коснитесь  > вкладка Приложения > Эл. почта, коснитесь и выберите Папки.

Для каждого аккаунта предусмотрены следующие папки: Входящие, Исходящие, Отправленные и Черновики. В зависимости от функций, поддерживаемых поставщиком услуг, на экране могут присутствовать другие папки.

Создание и отправка сообщения электронной почты

1. Откройте приложения Эл. почта, коснитесь  .
2. Введите адрес получателя сообщения. По мере ввода текста будут предлагаться адреса из списка контактов. При вводе нескольких адресов их следует разделять точками с запятой.
3. Коснитесь поля Копии/Скрытые копии, чтобы добавить копию/скрытую копию, и коснитесь , чтобы добавить вложения, если требуется.
4. Введите текст сообщения и коснитесь .

Если подключение к сети отсутствует, например, при работе в режиме “В самолете”, отправляемые сообщения будут храниться в папке Исходящие до восстановления соединения. При наличии в данной папке неотправленных сообщений, папка Исходящие будет отображена на экране Аккаунты.

СОВЕТ : *Получение нового сообщения электронной почты сопровождается звуковым сигналом и вибрацией. Коснитесь значка извещения о сообщении, чтобы приостановить получение почты.*

11. Мультимедиа

Галерея

Для быстрого доступа к файлам мультимедиа их можно хранить во внутренней памяти. Используйте данное приложение для просмотра файлов мультимедиа в виде изображений и видео.

1 Коснитесь  > вкладка Приложения > Галерея.

Откройте список панелей каталогов, в которых хранятся файлы мультимедиа.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- В зависимости от установленного на телефоне программного обеспечения некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- Некоторые файлы могут воспроизводиться неправильно в зависимости от способа кодировки.

Просмотр изображений

При запуске Галереи отображаются все доступные папки. При сохранении изображения другим приложением, например, Электронной почтой, автоматически создается папка загрузок, в которую помещается данное изображение. Таким же образом, при создании снимка экрана автоматически создается папка “Снимки экрана”. Выберите папку для открытия. Изображения в папке сортируются по дате создания. Выберите изображение для просмотра во весь экран. Прокручивайте экран влево или вправо для просмотра следующего или предыдущего изображения.

Масштабирование

Используйте один из следующих способов приближения изображения:

- Дважды коснитесь в любом месте для приближения.
- Разведите два пальца в стороны в любом месте для приближения. Соедините два пальца для уменьшения, или дважды коснитесь для возврата к первоначальному размеру.

Воспроизведение видео

На предпросмотре видеофайлов отображается значок . Выберите видео для просмотра и коснитесь . Запускается приложение Видео.

Редактирование фото/видео

При просмотре фото/видео коснитесь клавиши  и используйте дополнительные параметры редактирования.

- Слайд-шоу: запуск слайд-шоу с изображениями из текущей папки.

Удаление изображений

Коснитесь  > Галерея >  > Альбомы > Выбрать изображение > коснитесь .

Установка в качестве обоев

При просмотре фото коснитесь клавиши  > Уст. изображение как для установки изображения в качестве обоев или назначения контакту.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- В зависимости от используемого программного обеспечения телефона некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- При открытии файлов может возникать ошибка, если размер файла превышает размер доступной памяти.

Видео

Телефон оснащен встроенным видеоплеером, который позволяет воспроизводить любимые видеоклипы. Чтобы получить доступ к видеоплееру, коснитесь  > вкладка Приложения > Видео.

Воспроизведение видео

1. Коснитесь  > вкладка Приложения > Видео.

2. Выберите видеофайл, который хотите воспроизвести.

Чтобы настроить громкость во время просмотра видео, воспользуйтесь клавишами регулировки громкости на левой боковой панели телефона.

Коснитесь и удерживайте видеоклип в списке воспроизведения. Отобразятся параметры Остановить, Повторить.

Музыка

Телефон оснащен встроенным музыкальным плеером, который позволяет воспроизводить любимую музыку. Чтобы получить доступ к плееру, коснитесь  > вкладка Приложения > Музыка.

Воспроизведение аудиофайлов

1. Коснитесь  > вкладка Приложения > Музыка .

2. Коснитесь Композиции.

3. Выберите композицию, которую хотите воспроизвести.

Чтобы настроить громкость во время прослушивания музыки, воспользуйтесь клавишами регулировки громкости на левой боковой панели телефона.

Коснитесь и удерживайте любую песню в списке воспроизведения. Отобразятся параметры Воспр., Добавить в плейлист, Установить как сигнал вызова, Удалить, Поиск.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- В зависимости от используемого программного обеспечения телефона некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- При открытии файлов может возникать ошибка, если размер файла превышает размер доступной памяти.
- Некоторые композиции могут быть защищены авторскими правами в соответствии с международными положениями и федеральными законами об авторских правах.
- Для воспроизведения или копирования музыки может потребоваться разрешение или лицензия.

В некоторых странах местное законодательство запрещает частное копирование материалов, защищенных авторским правом. Прежде чем загружать или копировать файлы, пожалуйста, ознакомьтесь с положениями местного законодательства относительно использования подобных материалов.

	Прикоснитесь, чтобы включить режим случайного воспроизведения
	Прикоснитесь, чтобы включить режим повтора
	Прикоснитесь, чтобы прервать воспроизведение
	Прикоснитесь, чтобы возобновить воспроизведение
	Прикоснитесь, чтобы переключиться на следующий трек в альбоме или в списке
	Прикоснитесь, чтобы начать воспроизведение сначала. Прикоснитесь дважды, чтобы выбрать предыдущий трек
	Прикоснитесь, чтобы показать текущий список треков

FM Радио

Ваш телефон SPACER оснащен встроенным FM-радиоприемником , который позволяет слушать любимые радиостанции.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для прослушивания радио необходимо подключить наушники. Вставьте их в разъем для наушников.

Поиск радиостанций

Радиостанции на телефоне можно настраивать как вручную, так и автоматически. Затем

радиостанция сохраняется под определенным номером канала.

Автоматическая настройка

1. На Главном экране коснитесь  > вкладка Приложения > FM Радио .
2. Коснитесь , затем выберите Автопоиск.
3. Во время автосканирования коснитесь канала, чтобы остановить его. В памяти будут сохранены только те каналы радиостанций, которые удалось определить до остановки сканирования.

ПРИМЕЧАНИЕ: настроить приемник на радиостанцию можно вручную, с помощью регулятора на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ: для улучшения приема радиосигнала удлините шнур гарнитуры, который служит антенной для радио. Подключение гарнитуры, не разработанной специально для данного телефона, может повлиять на качество приема.

12. Инструменты

Будильник

1. Коснитесь  > вкладка Приложения > Часы  >  > .
2. После установки будильника телефон отобразит количество времени, которое осталось до момента срабатывания будильника.
3. Установите параметры Повтор, Повторение сигнала, Вибрация, Мелодия будильника, Громкость будильника, Автозапуск приложений, Блокировка с загадкой и Заметка. Нажмите Сохран..

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы изменить настройки будильника, на экране часов коснитесь  и выберите Настройки.

Калькулятор

1. Коснитесь  > вкладка Приложения > Калькулятор .
2. Касайтесь цифровых клавиш для ввода цифр.
3. Для выполнения простых вычислений коснитесь нужной функции (+, -, x или ÷), после чего выберите =.

Добавление события в календарь

1. Коснитесь > вкладка Приложения > Календарь .
2. На экране можно выбрать различные типы просмотра календаря (День, Неделя, Месяц, Повестка дня)..

3. Коснитесь даты, для которой необходимо добавить событие, затем коснитесь.
4. Коснитесь пункта Название мероприятия и введите название мероприятия.
5. Коснитесь пункта Местоположение и введите местоположение. Отметьте дату и введите время начала и окончания мероприятия.
6. Чтобы добавить к мероприятию примечание, коснитесь Описание и наберите текст.
7. Для того чтобы будильник срабатывал не один раз, установите ПОВТОР, и при необходимости установите НАПОМИНАНИЯ.
8. Коснитесь Сохранить, чтобы сохранить событие в календаре.

Диктофон

Используйте диктофон для записи голосовых заметок и других звуковых файлов.

Запись звука или голоса

1. Коснитесь  > вкладка Приложения и выберите Диктофон .
2. Коснитесь , чтобы начать запись.
3. Коснитесь , чтобы завершить запись.
4. Коснитесь , чтобы прослушать запись.

ПРИМЕЧАНИЕ: Коснитесь , чтобы получить доступ к альбому. Вы можете прослушать сохраненную запись. Доступное время записи может отличаться от реального.

Google+

Используйте эту программу, чтобы оставаться в контакте с людьми в социальной сети Google.

- Коснитесь  > вкладка Приложения > Google+ .

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта программа может быть недоступна в зависимости от региона или поставщика услуг.

Звуковой поиск

Используйте эту программу, чтобы искать страницы в интернете голосом.

1. Коснитесь  > вкладка Приложения > .
2. Произнесите ключевое слово или фразу, когда на экране появится «Говорите сейчас». Выберите одно из ключевых слов, которые появятся на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта программа может быть недоступна в зависимости от региона или поставщика услуг.

Загрузки

Используя эту программу, можно увидеть, какие файлы загружены через программы.

• Коснитесь  > вкладка Приложения > Загрузки .

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта программа может быть недоступна в зависимости от региона или поставщика услуг.

13. Утилиты

Интернет

Интернет в телефоне открывает широкие возможности высокоскоростного полноцветного мира игр, музыки, новостей, спорта, развлечений, а всего, что вам интересно.

ПРИМЕЧАНИЕ: При подключении к услуге и загрузке содержимого начисляется дополнительная оплата. Узнайте о расценках у вашего оператора сети.

1 Коснитесь  > Интернет .

	Коснитесь, чтобы вернуться на предыдущую страницу
	Коснитесь, чтобы вернуться на предпоследнюю открытую страницу. Это обратное действие тому, когда вы нажимаете клавишу Обратно, открывая предыдущую страницу.
	Коснитесь, чтобы открыть закладки.

Открытие страницы

Для перехода на новую страницу коснитесь  > .

Для перехода на другую страницу коснитесь , прокрутите вверх или вниз и коснитесь страницы, чтобы выбрать ее.

Закладки

Для добавления текущей страницы в закладки коснитесь  > Сохранить в Закладки > ОК.

Чтобы открыть страницу из закладок, коснитесь  и выберите страницу.

Chrome

Используйте Chrome для поиска информации и просмотра веб-страниц.

1 Коснитесь  > вкладка Приложения > Chrome .

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

Просмотр веб-страниц

Коснитесь поля Адрес, затем введите веб-адрес или критерии поиска.

Открытие страницы

Для перехода на новую страницу коснитесь  >  Новая вкладка.

Для перехода на другую страницу коснитесь , прокрутите вверх или вниз и коснитесь страницы, чтобы выбрать ее.

Синхронизация с другими устройствами

Синхронизируйте открытые вкладки для использования Chrome на другом устройстве при входе с одного аккаунта Google.

Для просмотра открытых вкладок на других устройствах коснитесь  > Другие устройства.

Выберите веб-страницу, которую необходимо открыть.

14. Настройки

Доступ к меню Настроек

1. На Главном экране коснитесь  > вкладка Приложения > Настройки.
или

На главном экране коснитесь  > Настройки.

2. Выберите категорию настроек и установите нужный параметр.

Беспроводная связь

Wi-Fi

Wi-Fi – включение функции Wi-Fi для соединения с доступными сетями Wi-Fi.

Bluetooth

Включение или выключение функции беспроводной передачи данных Bluetooth.

Передача данных

Отображение передачи данных и установка лимита использования мобильных данных.

Точка доступа Wi-Fi –Позволяет предоставлять доступ к мобильному подключению на телефоне по сети Wi-Fi и выполнять настройку точки доступа Wi-Fi.

VPN – отображение списка Виртуальных частных сетей (VPN), настроенных ранее. Позволяет добавлять различные виды VPN.

***ПРИМЕЧАНИЕ:** Установите PIN-код или пароль для блокировки экрана перед использованием хранилища учетных данных.*

Мобильные сети – настройка параметров роуминга данных, режима и операторов сети, точек доступа (APN) и выполнение других настроек.

Устройство

Звук

Профили — можно выбрать Звук, Только вибрация или Без звука.

Громкость — управление громкостью мелодии звонка, звука уведомлений, отклика на касание и системы, музыки, видео, игр и других медиафайлов.

Голосовой сигнал позволяет включить приглушение сигнала входящего звонка.

Приглушение сигнала сообщения позволяет приглушить звук сообщения

Вибрация на входящий вызов — позволяет настроить режим вибрации при входящих вызовах.

Звук панели набора номера — настройка воспроизведения звуковых сигналов при наборе номера с помощью цифровой клавиатуры.

Звуки при прикосновении — настройка воспроизведения сигнала при нажатии клавиш, значков и других элементов, реагирующих на касание.

Звук блокировки экрана — настройка воспроизведения звука при блокировке или разблокировке экрана.

Дисплей

Яркость — настройка яркости экрана.

Тип шрифта — изменение типа шрифта дисплея.

Обои

Настроить Тема, Эффекты на экране, Обои, Портрет. Выберите опцию, чтобы включить круговую прокрутку экранов, Резервное копирование и восстановление.

Карта SD и память телефона

ПАМЯТЬ ТЕЛЕФОНА — просмотр использования встроенной памяти.

КАРТА SD — проверка количества свободного места на карте SD. Коснитесь Извлечь карту SD для безопасного извлечения. Очистите карту SD, чтобы удалить все данные с карты SD.

Аккумулятор

Настройка параметров аккумулятора и проверка объектов для энергосбережения.

Приложения

Просмотр и управление приложениями.

Аккаунты и синхронизация

Разрешение приложениям синхронизировать данные в фоновом режиме вне зависимости от того, используется приложение в настоящий момент или нет. Снятие флажка с этого параметра позволит продлить срок службы аккумулятора и снизит интенсивность операций по передаче данных (но не остановит их выполнение).

Личное

Доступ к информации о местоположении

Доступ к моему местоположению — при выборе сервиса местонахождения Google телефон определяет приблизительное местоположение с помощью Wi-Fi и мобильной сети. При установке флажка поступает запрос на разрешение Google использовать информацию о вашем местоположении при предоставлении данных услуг.

Спутники GPS — при установке флажка Спутники GPS телефон определяет местоположение с точностью до улицы.

Информация о местоположении сети Wi-Fi и мобильной сети — позволяет приложениям определять ваше местонахождение быстрее с помощью сервиса определения местоположения Google. Данные о местонахождении будут зафиксированы и отправлены Google анонимно.

Безопасность

Установить блокировку SIM-карты — установка параметров блокировки SIM-карты или изменение PIN-кода.

Отображать пароль при наборе — отображение последнего символа при вводе скрытого пароля.

Администраторы устройства — просмотр или отключение администраторов устройства.

Неизвестные источники — установка по умолчанию для приложений из сторонних интернет-магазинов.

Доверенные учетные записи — отображать доверенные сертификаты Центра Сертификации.

Установить из карты памяти — установка зашифрованного сертификата.

Аккредитованная очистка хранилища — удаление всех сертификатов.

Язык и клавиатура

Используйте параметры Язык и клавиатура для выбора языка текста в телефоне, а также для настройки экранной клавиатуры, включая слова, добавленные в словарь.

Резервная копия и сброс

Изменение настроек управления параметрами и данными.

Резервное копирование данных — выполнение резервного копирования параметров и данных приложений на сервере Google.

Автовосстановление — восстановление параметров и данных приложений после их переустановки на устройстве.

Сброс настроек — сброс настроек до заводских значений и удаление всех данных.

Система

Дата и время

Используйте Дата и время, чтобы задать форму отображения дат.

Специальные возможности

Настройки Специальные возможности используются для конфигурации доступности подключаемых модулей, установленных на телефоне.

***ПРИМЕЧАНИЕ:** Выбор данного параметра доступен при наличии дополнительного модуля.*

Подключение к компьютеру

Тип USB-соединения — установка нужного режима: Только зарядка, Память большого объема, Синхронизация носителя (MTP), Общий USB-модем, Программное обеспечение Just5 или Камера (PTP).

Запрос при подключении — запрос режима USB-соединения при подключении к компьютеру.

Настройки

Справка — справка по соединению USB.

О телефоне - просмотр юридической информации, статуса телефона и проверка версии программного обеспечения.

15. Сведения о данном руководстве пользователя

- Перед использованием устройства внимательно прочтите данное руководство. Это обеспечит правильное и безопасное использование телефона.
- Некоторые изображения и снимки экрана, приведенные в настоящем руководстве, могут выглядеть не так, как в вашем телефоне.
- Содержимое вашего телефона может отличаться от конечного продукта или программного обеспечения, предоставленного поставщиком услуг или оператором. Такое содержимое может быть изменено без предварительного уведомления. Для получения последней версии настоящего руководства посетите веб-сайт Just5 по адресу www.just5.com.
- Приложения, установленные на вашем телефоне, и их функции могут отличаться в зависимости от страны, региона или спецификаций оборудования. Компания Just5 не несет ответственности за любые проблемы производительности, вызванные использованием приложений, разработанных сторонними поставщиками.
- Компания Just5 не несет ответственности за проблемы производительности или несовместимости, вызванные изменением настроек реестра или программного обеспечения операционной системы. Любая попытка изменения операционной системы может привести к неправильной работе устройства или приложений.
- Программное обеспечение, аудио, обои, изображения и другие медиафайлы, предоставляемые вместе с устройством, лицензированы для ограниченного использования. Извлечение и использование этих материалов в коммерческих или иных целях является нарушением авторских прав. Как пользователь, вы несете полную ответственность за незаконное использование медиафайлов.
- За услуги передачи данных, например, SMS/MMS, загрузку/ скачивание, автосинхронизацию или использование служб определения местоположения может взиматься дополнительная плата. Чтобы избежать дополнительных расходов, выберите план передачи данных, отвечающий вашим потребностям. Для получения дополнительных сведений обратитесь к поставщику услуг.

Товарные знаки

- Just5 и логотип Just5 являются зарегистрированными товарными знаками
- Все остальные товарные знаки и авторские права являются собственностью соответствующих владельцев.